

快速操作指导

怎样设置IRwin为全量程模式

适用于无需遵循德国DVGW条例的国家

1

按电源按钮  开机



2

等待开机功能自检的各项提示，并按  确认自检结果

3



按  然后按 

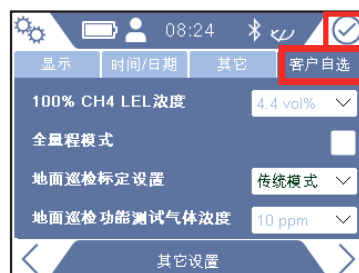
4

用  导向“其它设置”然后按 





5

用  导向“客户自选”然后按 



6

用  导向“全量程模式”然后按 



7


输入管理员（高级）密码

8

用  导向“全量程模式”然后按 



9

按  在“全量程模式”的方框中标记



10

按  然后按  和 