

快速操作指导

怎样在IRwin的全量程模式中，设置用2.5vol%的甲烷做单点校准

1

确保您的IRwin已设置为“全量程模式”（请参考快速操作指导《怎样设置全量程模式》）

2

按  然后按 

3

用  导向“其它设置”然后按 



4

用  导向“客户自选”然后按 



5

用  导向“地面巡检标定设置”然后按 



16

用  在下拉菜单中选择第二项，然后按 



17

导向最右侧的下拉菜单然后按 




18

用  选择“关闭”然后按 



19

再按  查看下拉菜单

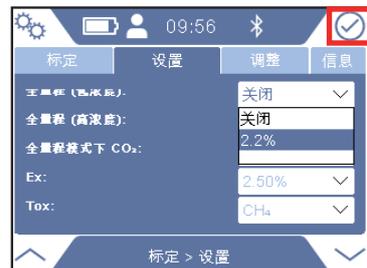

20

用  在下拉菜单中选择第三项，然后按 




21

用 > 导向下拉菜单。设置你有的校准标气的实际值, 比如标气为2.5vol%，分别输入:

2 然后按 

5 然后按 

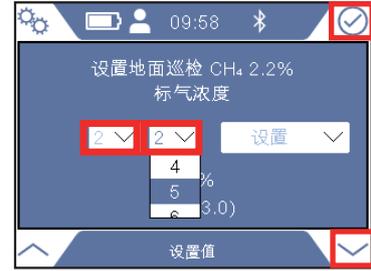

22

导向最右侧的下拉菜单然后按 



23

用 < 和 > 选择“设置”然后按 



24

按  然后按  和 