

快速操作指导

怎样在IRwin的全量程模式中，设置用2.5vol%的甲烷做单点校准



1

确保您的IRwin已设置为“全量程模式”（请参考快速操作指导《怎样设置全量程模式》）

2

按  然后按 

3

用  导向“其它设置”然后按 




4

用  导向“客户自选”然后按 



5

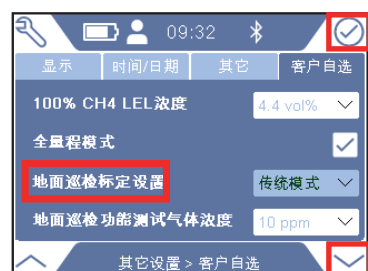


用  导向“地面巡检标定设置”然后按 




6



如果有提示，输入管理员（高级）密码。如果没有提示，继续下一步。

7

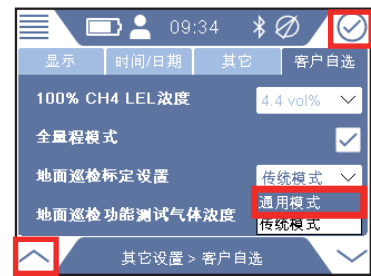用  选择“通用模式”然后按 
然后按 



8

用  和  导向“标定”然后按 



9

用  导向“设置”然后按 



10

如果有提示，输入管理员（高级）密码。如果没有提示，继续下一步。


11

按  调出下拉菜单




12

按  选择下拉菜单中的第一项

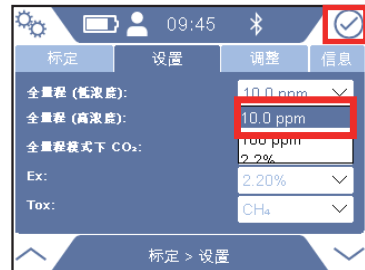

13

导向最右侧的下拉菜单然后按 




14

用  选择“关闭”然后按 



15

再按  查看下拉菜单

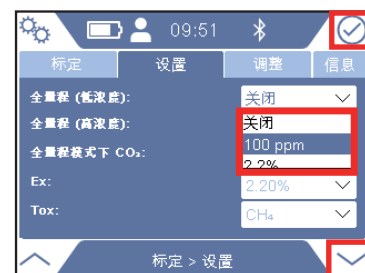

16

用  在下拉菜单中选择第二项，然后按 



17

导向最右侧的下拉菜单然后按 




18

用  选择“关闭”然后按 




19

再按  查看下拉菜单

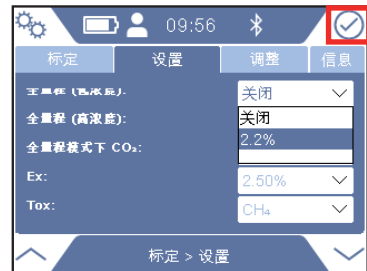

20


用  在下拉菜单中选择第三项，然后按 

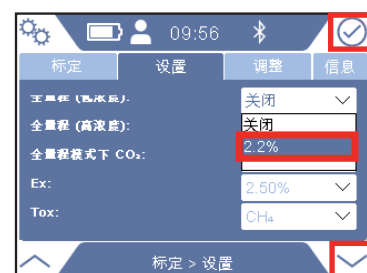


21


用 > 导向下拉菜单。设置已有的校准标气的实际值, 比如标气为2.5vol%，分别选择:


2 然后按 

5 然后按 

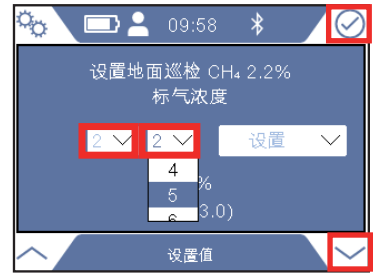

22

导向最右侧的下拉菜单然后按 

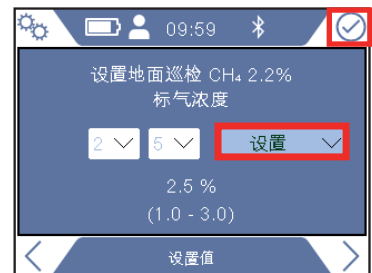

23

用 < 和 > 选择“设置”然后按 



24

按  然后按  和 