

KURZANLEITUNG

Deaktivierung des Bildschirmschoners im Methan-Messgerät IRwin

1

☰ drücken und und danach ⚙️


2

> nutzen, um zu *Allgemein* zu gelangen und dann ✓ drücken



3

Anzeige auswählen und ✓ drücken

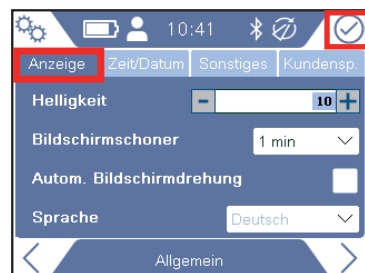

4

∨ nutzen, um zu *Bildschirmschoner* zu gelangen und dann ✓ drücken, um das Auswahlmenü zu öffnen



5

⏴ drücken, um bis "Aus" zu gelangen. ✓ drücken
um auszuwählen.



6

⚙️ drücken und danach ☰ und 👁️