

UL3000/6000 Fab:

Flaschenhalter

montieren und verwenden

Lieferumfang (Anzahl):

Flaschenhalter (1x), Schraube M6 x 12 (6x), Sicherungsscheibe S6 (6x), Unterlegscheibe $\varnothing$ 8,4 mm (4x), Spanngurt (2x), Schraube M8 x 20 (4x), Sicherungsscheibe S8 (8x), Mutter M8 (4x)

Benötigtes Werkzeug:

Maulschlüssel 13, T45-Werkzeug aus Lieferumfang des Flaschenhalters, T30-Werkzeug aus Lieferumfang des UL3000/6000 Fab


Flaschenhalter montieren

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Umfallen der Flasche oder Explosion

- Um Gefahren zu vermeiden, folgen Sie den nachstehend beschriebenen Montageschritten.

- 1 Montieren Sie das Rückenteil des Flaschenhalters am Dichtheitsprüfgerät.

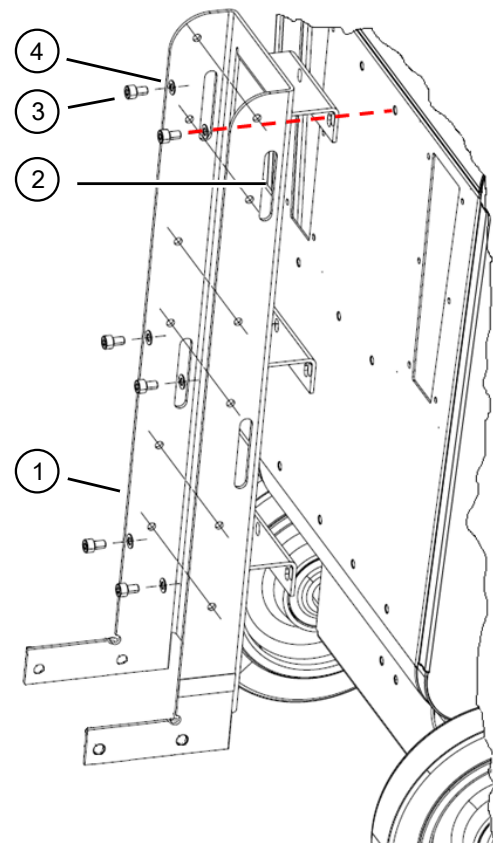

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Rückenteil des Flaschenhalters |
| 2 | Öffnung für oberen Spanngurt |
| 3 | Schraube M6 |
| 4 | Sicherungsscheibe S6 |

- 2 Fädeln Sie die Spanngurte ein.


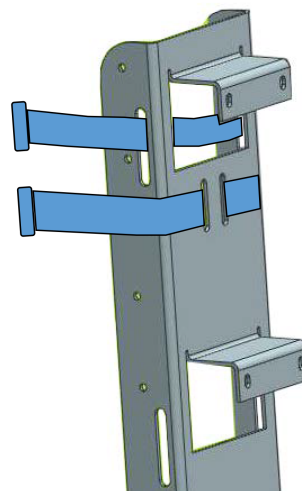



Abb. 1: Rückseite des Flaschenhalters

- 3** Montieren Sie das Fußteil des Flaschenhalters, ohne die Schrauben fest anzuziehen.

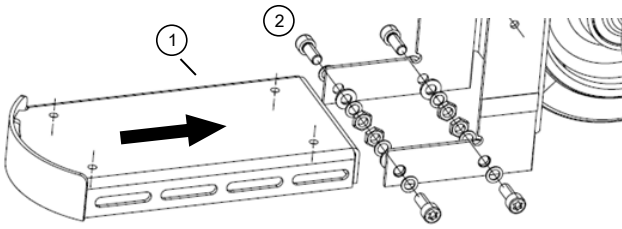


1	Fußteil des Flaschenhalters
2	Von außen nach innen: Schraube M8, Sicherungsscheibe S8, Rücken- teil, Fußteil, Unterlegscheibe, Sicherungsschei- be S8, Mutter M8

- 4** Stellen Sie die Gasflasche (max. 10 Liter, 200 bar) auf und sichern Sie sie durch beide Spanngurte.

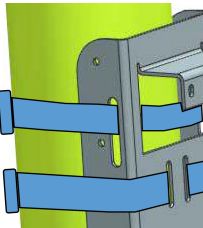

- 5** Schieben Sie das Fußteil des Flaschenhalters bündig an die Gasflasche und schrauben es fest.

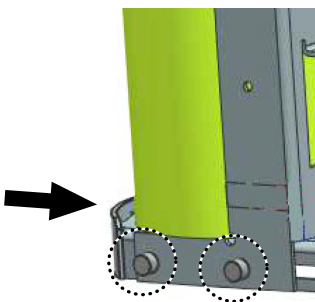

Gasflaschen transportieren und verwenden

⚠️ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch ungesicherten Transport einer Gasflasche auf dem mobilen Dichtheitsprüfgerät

- ▶ Um die Stabilität des Dichtheitsprüfgeräts nicht zu beeinträchtigen, transportieren Sie nur kleine bis mittelgroße Flaschen (max. 10 l, 200 bar).
- ▶ Sichern Sie die Flasche auf dem Flaschenhalter immer mit beiden mitgelieferten Spanngurten.
- ▶ Schließen Sie vor einem Transport das Ventil der Gasflasche.
- ▶ Demontieren Sie vor einem Transport einen angeschlossenen Druckregler.
- ▶ Schützen Sie das Ventil der Gasflasche mit einer Ventilschutzkappe.
- ▶ Achten Sie darauf, dass ein eventuell angeschlossener Sprühschlauch niemals gespannt ist.
- ▶ Beachten Sie die Sicherheitshinweise des Herstellers zum Umgang mit Gasflaschen.