

SL3000-Halterung für UL3000 Fab



⚠️ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Schnüffelspitze


Beim Stolpern, beispielsweise über Leitungen, kann die Schnüffelspitze insbesondere bei Augenkontakt schwere Verletzungen verursachen.

- Um Verletzungen durch die Schnüffelspitze auszuschließen, richten Sie die Schnüffelspitze in der Halterung so aus, dass Sie vom Bediener weg zeigt.

Für die Schnüffelspitze ist eine Halterung erhältlich. Die Halterung kann auf der Rückseite des Geräts angebracht werden.

Lieferumfang (Anzahl):

Halterung (1), Schrauben M6 x 12 mm (2), Scheiben S6 x 10 x 0,7 mm (2)

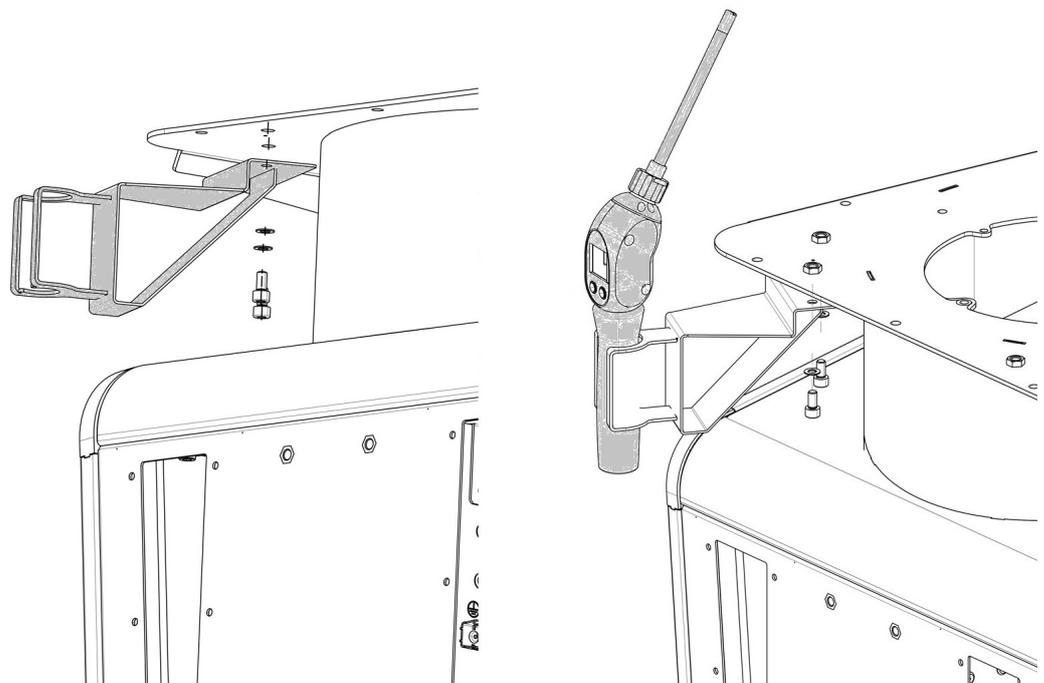

- 1 Montieren Sie die Halterung wie abgebildet mit Hilfe der beiden Schrauben und der Scheiben auf der Rückseite des Geräts.
- 2 Richten Sie die Schnüffelleitung bei Nichtgebrauch in der Halterung so aus, dass sie vom Bediener weg zeigt.