

KURZANLEITUNG

Manuelle Ethankompensation im Methan-Messgerät IRwin

1

☰ drücken und danach ⚙️

2

✓ nutzen, um zu *IR Ethananalyse* zu gelangen und dann ✓ drücken



3

> nutzen, um zu *Einstellungen* zu gelangen und dann ✓ drücken



4

✓ drücken, um *Ethangehalt (%) zur Kompensation* auszuwählen




5

Falls gefordert, Passwort für Berechtigungsstufe 2 eingeben und Schritt 4 wiederholen. Falls nicht gefordert, direkt zum nächsten Schritt gehen

6

✓ nutzen, um den gewünschten Kompensationswert in der Auswahlliste auszuwählen und ✓ drücken

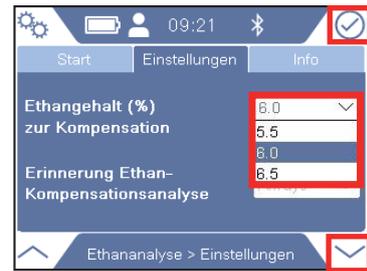

7

⚙️ drücken und danach ☰ und 👁️