

# KURZANLEITUNG

## Einstellen der Sprache im Methan-Messgerät IRwin

1

☰ drücken und danach ⚙️


2

> nutzen, um zu *General* zu gelangen und dann ✓ drücken




3

*Display* auswählen und ✓ drücken

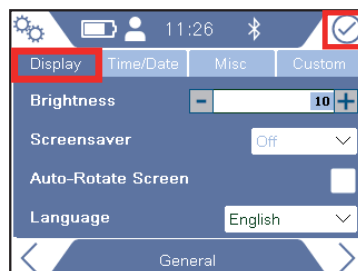


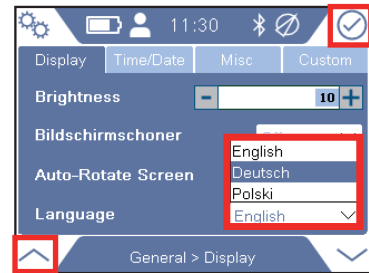
4

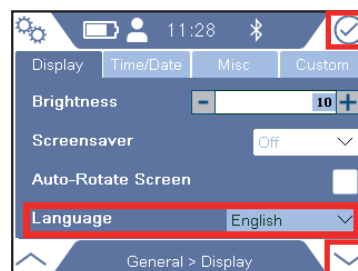

∨ nutzen, um zu *Language* zu gelangen und dann ✓ drücken, um das Auswahlmennü zu öffnen



**5**

 drücken, um bis *"Deutsch"* zu gelangen  drücken um auszuwählen.


**6**

 drücken und danach  und 