

KURZANLEITUNG

Durchführung des Funktionstest mit 10ppm CH₄ beim Methan-Messgerät IRwin

1

 drücken und danach 


2

Funktionstest auswählen und mit  bestätigen




3

 drücken, um *Test* auszuwählen

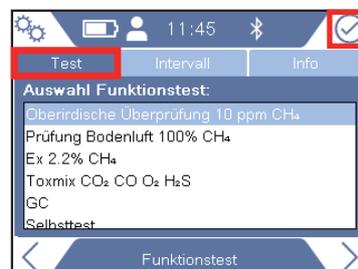

4

Oberirdische Überprüfung 10ppm CH₄ auswählen und mit  bestätigen

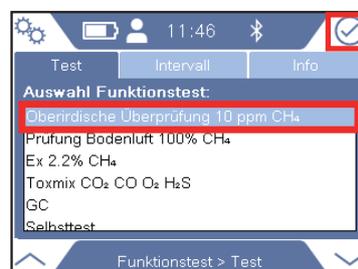

5

Frischlucht zuführen und mit  starten



6

10 ppm CH₄ zuführen und mit  starten




7

Wenn Test bestanden,  drücken



8

Um Funktionstestergebnis Is pdf-Datei zu speichern, *Ja* auswählen und  drücken

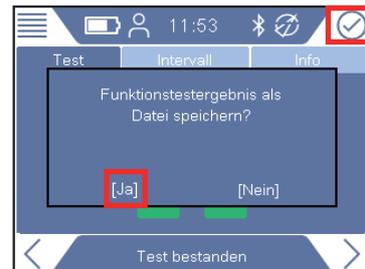

9

 drücken und danach  und 