



译本操作说明书

# IRwin<sup>®</sup> S/SX/SXT/SXG/SXGT

IRwin甲烷/可燃气体泄漏检测仪

580-000, 580-010, 580-015, 580-020, 580-030

最低软件版本

4.06.01

mina66zh1-23-(2503)



INFICON AB

Wahlbecksgatan 25A

SE-582 13 Linköping

瑞典

# 目录

<b>1 关于本说明手册</b> .....	<b>7</b>
1.1 目标群体.....	7
1.2 警告提示.....	7
1.3 专利.....	7
<b>2 安全</b> .....	<b>9</b>
2.1 预期用途.....	9
2.2 安全使用的特殊条件.....	10
2.2.1 本质安全 (防爆).....	10
2.2.2 认证气体检测.....	11
2.3 所有者/监管者的责任.....	13
2.4 运营商的职责.....	14
2.5 安全操作.....	14
<b>3 描述</b> .....	<b>15</b>
3.1 功能.....	15
3.2 泄漏检测仪的设计.....	16
3.3 探头.....	17
3.4 显示屏.....	20
3.5 技术参数.....	24
3.5.1 防爆认证 (本质安全).....	26
3.5.2 传感器.....	27
3.6 出厂设置.....	37
3.7 标定和测试气体浓度.....	40
<b>4 开始使用</b> .....	<b>42</b>
4.1 为电池充电.....	42
4.2 组装探头系统.....	45
<b>5 操作</b> .....	<b>48</b>
5.1 开启.....	48

5.2 快速设置.....	49
5.2.1 在非防爆模式下禁用音频报警 .....	51
5.2.2 选择可用的运行模式.....	51
5.2.3 调节当地时间 .....	51
5.2.4 设置语言.....	51
5.2.5 激活音频定位信号 .....	52
5.2.6 需要蓝牙配对码.....	52
5.2.7 更改权限级别 .....	52
5.2.8 PPM调节系数 .....	53
5.2.9 选择气体 (Ex) .....	53
5.2.10 100% CH4 LEL .....	54
5.2.11 设置极限值和警报级别.....	55
5.2.12 选择可用模式 .....	56
5.2.13 通用标定设置/地面巡检标定设置 .....	56
5.2.14 通用功能测试浓度/地面巡检功能测试浓度.....	57
5.2.15 设置显示屏亮度.....	57
5.2.16 屏幕保护程序超时 .....	57
5.2.17 自动旋转屏幕 .....	57
5.2.18 设置数据记录 .....	58
5.2.19 启用抑制无效检测功能 (仅限IRwin SXnn).....	58
5.2.20 设置功能测试间隔 .....	58
5.2.21 将数据传输至计算机.....	59
5.2.21.1 IRwin Check-in .....	59
5.2.21.2 IRwin Viewer .....	59
5.2.21.3 通过蓝牙将IRwin与计算机配对 .....	61
5.3 运行模式.....	61
5.3.1 选择运行模式 .....	61
5.3.2 “地面巡检”运行模式 .....	62
5.3.3 运行模式：通用模式和通用+模式.....	64
5.3.4 “打孔定位”运行模式 .....	68

5.3.4.1	“打孔定位”自动检测	69
5.3.4.2	设置“打孔定位自动检测”参数	70
5.3.5	“气相色谱乙烷分析”运行模式	71
5.3.6	“工厂巡检”运行模式	75
5.3.7	“户内巡检”运行模式	77
5.3.8	“置换”运行模式	79
5.3.9	“Ex”运行模式	81
5.3.10	“Ex Tox”运行模式	84
5.3.10.1	更改气体类型以进行%LEL测量	86
5.3.11	红外乙烷分析和补偿	87
5.3.11.1	手动输入乙烷浓度	88
5.3.11.2	设置红外乙烷分析提醒	88
5.3.11.3	在自动提醒后执行红外乙烷分析	89
5.3.11.4	手动开始红外乙烷分析	90
5.3.11.5	查看红外乙烷分析信息	90
5.3.12	标定 (调节)	91
5.3.12.1	标准标定程序	94
5.3.12.2	设置标定气体浓度	95
5.3.12.3	调节标定提醒	96
5.4	执行功能测试	97
5.5	检测	99
5.6	执行自检	99
5.7	查看状态菜单	99
5.8	将数据导出至文件	100
5.9	信息	100
5.9.1	检索信息和运行统计	100
5.9.2	警告和错误消息	100
5.9.3	查看后台界面	105
5.10	关闭	105
<b>6</b>	<b>维护</b>	<b>107</b>

---

6.1	维护计划 .....	107
6.2	备件列表 .....	107
6.3	探头系统一般检查 .....	108
6.4	维护泄漏检测仪 .....	109
6.4.1	季节性关闭 .....	109
6.4.2	更换取样进口中的卷烟过滤器 .....	109
6.5	维护手持式探头 .....	110
6.6	维护毯式探头 .....	110
6.7	维护钟形探头 .....	111
6.8	维护小表面探头 .....	112
6.9	维护打孔定位探头 .....	112
<b>7</b>	<b>停用泄漏检测仪 .....</b>	<b>113</b>
7.1	寄送泄漏检测仪 .....	113
7.2	设备的废弃处置 .....	115
7.3	安全拆除电池 .....	115
<b>8</b>	<b>符合性声明 .....</b>	<b>117</b>
	<b>索引 .....</b>	<b>121</b>

# 1 关于本说明手册

本文档适用于扉页上所述的软件版本。

产品名称可能在本文档中出现，它们仅添加用于识别目的，并归相应的专利权所有人所有。

## 1.1 目标群体

本操作手册专门为经过培训且经验丰富的燃气管道巡检人员而编写。

## 1.2 警告提示



**危险**

导致死亡或重伤的直接危险



**警告**

可能造成死亡或重伤的危险情况



**小心**

可能造成轻伤的危险情况

**提示**

可能造成财产或环境损害的危险情况

## 1.3 专利

• US10309859

• US10309943

• US10352848

• US10436708

• US10866225

• US11009422

+ 专利申请中



## 2 安全

### 2.1 预期用途

IRwin甲烷/可燃气体泄漏检测仪供专业人员在居民和公服用户、燃气供应、可再生能源、市政、石油化工等场合和行业使用。操作本设备需要具备燃气管道巡检方面的必备知识和经验，不同型号的IRwin用于检测不同的气体(参见“技术参数 [▶ 24]”)以及下列应用：

- IRwin S

在非危险区/非防爆场合中进行通用泄漏巡检和精确定位。

DVGW模式：地面巡检、打孔定位

- IRwin SX (防爆认证)

在防爆场合中进行LEL测量、通用泄漏巡检和精确定位。

DVGW模式：地面巡检、打孔定位、工厂巡检、户内巡检、置换、Ex

- IRwin SXT (防爆认证)

在防爆场合中进行LEL测量、有毒气体报警、通用泄漏巡检和精确定位。

DVGW模式：地面巡检、打孔定位、工厂巡检、户内巡检、置换、Ex、Ex Tox

- IRwin SXG (防爆认证)

在防爆场合中进行LEL测量、GC气体源分析、通用泄漏巡检和精确定位。

DVGW模式：地面巡检、打孔定位、工厂巡检、户内巡检、置换、GC乙烷分析

- IRwin SXGT (防爆认证)

在防爆场合中进行LEL测量、GC气体源分析、有毒气体报警、通用泄漏巡检和精确定位。

DVGW模式：地面巡检、打孔定位、工厂巡检、户内巡检、置换、GC乙烷

IRwin SX、IRwin SXG、IRwin SXT、IRwin SXGT以及配套原装手持式探头(部件号：580-100，参见“探头 [▶ 17]”)为本质安全型设备，适合在潜在爆炸性环境中使用，具体取决于其防爆等级和适用防爆场合(参见“防爆认证(本质安全) [▶ 26]”)。

以下将这些型号统称为**IRwin SXnn**。

IRwin S和除配套原装INFICON手持式探头外的附件未经过防爆认证。

请关注使用安全指南“安全操作 [▶ 14]”。

**不当使用**

- 只能按照本操作手册来组装、操作和维护本设备。
- 只能在允许环境条件下使用。在规定范围之外操作或存放本设备会导致读数不正确且可能引发故障。
- 请仅使用本泄漏检测仪检测指定的气体。
- 不要将液体吸进本泄漏检测仪中。
- 不要将泥土或沙子吸进本泄漏检测仪中。
- 不要在存在潜在爆炸性环境区域内使用IRwin S。

**另请参见**

- ▣ 技术参数 [▶ 24]
- ▣ 防爆认证 (本质安全) [▶ 26]

## 2.2 安全使用的特殊条件

### 2.2.1 本质安全 (防爆)

IRwin已通过防止引燃可燃性环境的本质安全认证。

IRwin已获得欧盟的ATEX认证以及多个其它地区的相应认证。

详细认证等级和证书，参见防爆认证 (本质安全) [▶ 26]。

相应型式认证编号后面的“X”与以下安全使用的特殊条件有关：

适用标准列在欧盟符合性声明“符合性声明 [▶ 117]”中。

对于以下任一型号：

- IRwin SX
- IRwin SXT
- IRwin SXG
- IRwin SXGT

其充电插座仅允许连接通过防爆认证的IRwin充电适配器 (零件号580-604)。

随后可将充电器或车载适配器连接至通过防爆认证的IRwin充电适配器的充电口。

这意味着，无论如何都不得将IRwin S的充电器直接连接至任何IRwin SX、SXT、SXG和SXGT型号上的充电插座。为电池充电 [▶ 42]

IRwin SXnn通过本质安全认证，适用环境温度范围为-20至+50 °C。当使用IRwin SXT和SXGT进行氧气和有毒气体检测时，需要满足其他温度限制条件。参见认证气体检测。

IRwin SXnn经认证可用于IIA，IIB和IIC气体组 (不包括乙炔) 和防爆0区、1区和2区应用场合"符合性声明 [▶ 117]"。

### 警告

**IRwin不得用于存在接触乙炔/乙烯风险的应用场合中。**

- ▶ 还应避免储存在潜在的乙炔气体环境中。
- ▶ 如果在乙炔气体环境中使用，可能会在参考入口和排气口的青铜过滤器上形成易因摩擦冲击而着火的乙炔化合物。

因此，外壳的外表面具有轻微导电性，以防止静电充电和火花。用于标识认证信息的标签、文字或图示不得大于400平方毫米。由于存在静电充电和放电危险，标签超出该尺寸会导致防爆认证失效。

### AVERTISSEMENT

**IRwin ne doit pas être utilisé dans des applications où il existe un risque d'exposition à l'acétylène**

- ▶ Eviter également le stockage dans des atmosphères potentielles d'acétylène.
- ▶ S'ils sont utilisés dans des atmosphères d'acétylène, les acétylures, susceptibles de s'enflammer par impact de friction, peuvent potentiellement se former sur les filtres en bronze dans l'entrée et l'échappement de référence.

La surface externe du boîtier est dissipative pour éviter les charges électrostatiques et les étincelles. Les étiquettes, encres ou peintures ajoutées à des fins de marquage ne doivent pas dépasser 400 mm<sup>2</sup>. L'ajout d'étiquettes plus grandes invalide les certifications Ex en raison du risque de charge et de décharge électrostatique.

## 2.2.2 认证气体检测

### 认证%LEL测量

IRwin SX、SXT、SXG和SXGT的Ex和ExTox模式已获得TÜV Rheinland颁发的认证，满足IEC 60079-29-1规定的甲烷、丙烷或丁烷 (在设置中选择) 的可燃性等级 (LEL) 测量要求。

**警告**

通用模式和通用+模式下显示的LEL值基于非认证通用模式下测量的气体浓度计算得出。

此数值不符合/不满足IEC 60079-29-1认证要求，不得用于安全许可目的。

**认证氧气浓度测量**

IRwin SXT和IRwin SXGT的ExTox模式已获得TÜV Rheinland颁发的认证，满足EN 50104规定的氧气 (O<sub>2</sub>) 浓度测量要求。

**警告**

通用+模式下显示的O<sub>2</sub>浓度为基于天然气浓度测量值的替代计算值。

此数值不符合/不满足EN50104认证要求，不得用于安全许可目的。

**认证有毒气体浓度测量**

IRwin SXT和IRwin SXGT已额外获得TÜV Rheinland颁发的认证，满足EN 45544规定的二氧化碳 (CO<sub>2</sub>)、一氧化碳 (CO) 和硫化氢 (H<sub>2</sub>S) 测量要求。

认证在-15至+40 °C环境温度范围内有效，且应定期执行标定检查 (本手册中称为“功能测试”)，如有必要，应执行标定调节 (在本手册中称为“标定”)，请参见“设置功能测试间隔 [▶ 58]”和“标定 (调节) [▶ 91]”。

IRwin S、IRwin SX和IRwin SXG可在-20至+50 °C温度范围内工作。认证在-15至+40 °C环境温度范围内有效。如果超出该温度范围，可能会影响精度。

IRwin SXT和IRwin SXGT可在-20至+40 °C温度范围内工作。认证在-15至+40 °C环境温度范围内有效。

## 2.3 所有者/监管者的责任

以下注意事项针对负责安全高效地使用本设备的组织或任何个人。

### 有安全意识地操作

- 使用本泄漏检测仪之前，先检查并确认其已正确标定且未损坏。
- 确保按照本手册中的说明操作本泄漏检测仪。
- 请遵守以下规定：
  - 预期用途
  - 普遍适用的安全和事故预防规定
  - 国际、国家和地方标准与指南
  - 附加的与设备相关的规定和条例
- 只能使用原装零件或制造商认可的零件。
- 确保在工作现场能够随时使用本说明手册。
- 建议遵守EN/IEC 60079-29-2标准，确保在Ex或ExTox模式下正确使用IRwin并保持其功能正常。

同时建议将IRwin送交授权服务站点进行年度保养。

请与您的供应商联系以获取详细联系信息。

EN/IEC 60079-29-2: 爆炸性环境用气体探测器 – 可燃气体和氧气探测器的选型、安装、使用和维护

### 员工资格

- 仅允许经过适当培训的工作人员使用本设备以及对本设备执行作业。培训必须涵盖所用的实际设备型号。
- 确保使用者已经阅读并理解本操作手册和所有其他适用文档。

### 严禁在未经授权的情况下进行维修

如果由未事先获得INFICON AB, Sweden书面授权的个人或组织执行涉及打开检测仪外壳 (黄盒) 的任何维修或维护，则制造商 (INFICON) 将拒绝承担确保本产品任何型号符合认证要求的一切责任。如果以不遵循本用户手册中说明的任何方式使用本设备，则制造商 (INFICON) 将拒绝承担确保本产品任何型号符合认证要求的一切责任。允许更换外部可触及零件 (例如探头和滤芯)，手持探头以及手持探头与IRwin检测仪之间的取样管除外。这两种附件经过抗静电认证，不得将其更换为非原装零件。

## 2.4 运营商的职责

- 阅读，遵守并遵守本手册以及所有者提供的工作说明中的信息。这尤其涉及安全说明和警告。
- 始终遵守所有工作的完整操作说明。
- 如果您有任何操作或维护方面的问题未在本手册中得到解答，请联系客户服务部门。

## 2.5 安全操作

### 化学物质和爆炸性气体会带来危险

- 不要将本泄漏检测仪暴露于过热的环境或明火中。
- 腐蚀性物质 (例如溶剂) 和其他化学品可能会损坏本设备。
- 请遵守使用限制的要求。
- 不要将液体吸进本泄漏检测仪中。正确维护所有过滤器会降低这种风险。

### 运行模式和Ex

与安全有关的Ex和Ex Tox模式具有经过认证的本质安全特性。检测仪监控其功能，如果功能正常，则通过每20秒发出一次蜂鸣音信号以及亮起绿色LED来指示。这意味着需要根据本手册中的说明和间隔时间要求，通过功能测试验证本泄漏检测仪的精度。信号LED为红色表示存在警报或错误。

LED为绿色且每20秒发出一次短蜂鸣音：功能正常。

LED为红色：气体警报或检测仪错误。

LED为黄色：特殊状态，指示系统运行但通常未触发警报。例如，这种特殊状态可能在标定期间或在更改泄漏检测仪的设置时出现。

IRwin甲烷泄漏检测仪按照最新的公认安全法规研制而成。但是，若使用不当会为使用者或第三方带来生命危险，或者，也可能出现泄漏检测仪损坏或其他财产损失。

## 3 描述

### 3.1 功能

IRwin是一种便携式甲烷泄漏检测仪，可对任何公用燃气、填埋场装置或管道进行巡检、泄漏精确定位、维护和调试检查。它用于检测以下气体，具体取决于泄漏检测仪的型号：

- 甲烷
- 二氧化碳
- 乙烷
- 丙烷
- 丁烷
- 氧气
- 硫化氢
- 一氧化碳

以下列举了一些更常用的泄漏检测仪配套探头。同时还在持续增加新附件，以迎合不同的应用和市场需求。进入INFICON官方主页查询INFICON IRwin附件。

- 毯式探头用于检测铺砌表面或光滑表面。沿着表面拉动或推动毯式探头。
- 在特定位置使用钟形探头检测气体。用力向下按压钟形探头，以引导气体通过表面。
- 手持式探头用于在建筑物表面或内部缝隙处检查。手持式探头也可充当毯式探头和钟形探头的手柄。
- 打孔定位探头用于对钻孔中的空气取样。连接取样管路之前，先将该探头推入孔中并拧紧螺钉以使橡胶展开。
- 为了更易接近，可将选装的鹅颈探头连接至手持式探头或探杆。
- 小表面探头用于不平整表面和管道上方灌木丛等环境下的检测。
- 柔性钟形探头用于简单巡检，包括计量装置和场站管道。钟形探头可用于对管件进行检测。

#### **INFICON单腔室宽量程技术 (正在申请专利)**

IRwin甲烷泄漏检测仪采用INFICON独有的单腔室宽量程技术检测1 ppm-100 Vol%范围内的所有甲烷浓度。该项技术对天然气中的乙烷含量非常灵敏。因此，在甲烷浓度较高时，如果不对乙烷浓度进行补偿，可能出现较大的偏差。本检测仪配备内置乙烷补偿功

能。实际乙烷浓度可使用红外乙烷分析功能来确定。这可用于自动设置补偿浓度。如果愿意，您也可手动设置乙烷含量。通过安全认证的Ex和Ex Tox模式不受这种现象的影响。参见“红外乙烷分析和补偿 [▶ 87]”。



IRwin SXG和SXGT型号也具有气相色谱乙烷分析能力，可通过确定取样气体中是否存在甲烷、乙烷和丙烷来区分天然气 (NG)、液化石油气 (LPG) 与沼气。

气相色谱乙烷分析功能不会影响乙烷补偿。

## 3.2 泄漏检测仪的设计



插图 1: 泄漏检测仪的设计

1	参考气体进口	4	气体出口
2	显示屏	5	充电插座
3	样气进口		



## 3.3 探头

### ⚠ 警告

**未经认证的探头零件会带来爆炸风险。**

INFICON原装Hand probe (部件号：580-100) 是探头系统中经认证可在潜在爆炸性环境中使用的唯一部件。探头系统的其他部件不得用于防爆场合 (防爆0区、防爆1区、防爆2区，Div 1或2)。

- ▶ 使用其他附件在未分类区域内查找和精确定位气体泄漏位置时，应尤其注意安全。

#### 毯式探头

在铺砌表面上检测气体泄漏时，使用INFICON 毯式探头。沿着表面拉动或推动INFICON 毯式探头。



插图 2: 毯式探头

#### 钟形探头

在特定位置检测或检测气体泄漏时，使用INFICON 钟形探头。该探头可用于引导气体通过大多数铺砌表面。它也适合在潮湿表面上执行应急测试。



插图 3: 钟形探头

**手持式探头**

您可使用INFICON手持式探头在建筑设施内检测气体。手持式探头也可充当INFICON毯式探头和INFICON钟形探头的手柄。



插图 4: 手持式探头

**插入式探头**

INFICON插入式探头主要用于在室内面板后方或门缝处等狭窄区域执行取样操作，起到准入许可的作用。

探头提供两种型号：

- 短型，带外径4 mm的柔性探尖
- 长型，带外径8 mm的半刚性探尖

可单独采购替换探尖。



插图 5: 插入式探头

**手持式探头**

在难以到达的INFICON位置定位泄漏时，柔性加长管非常实用。使用加长接头将其连接至长探杆可到达更远处。



插图 6: 手持式探头柔性加长管

**小表面探头**

小表面探头用于毯式探头不适用的不平整表面。另外也适用于灌木丛中和其他“受限”区域。



插图 7: 小表面探头

**柔性钟形探头**

柔性钟形探头适用于勘测 (包括花园频繁进入区域) 及检查仪表和管道。柔性的钟形结构可适用于管件及其它异形结构位置的巡检。



插图 8: 柔性钟形探头

### 3.4 显示屏

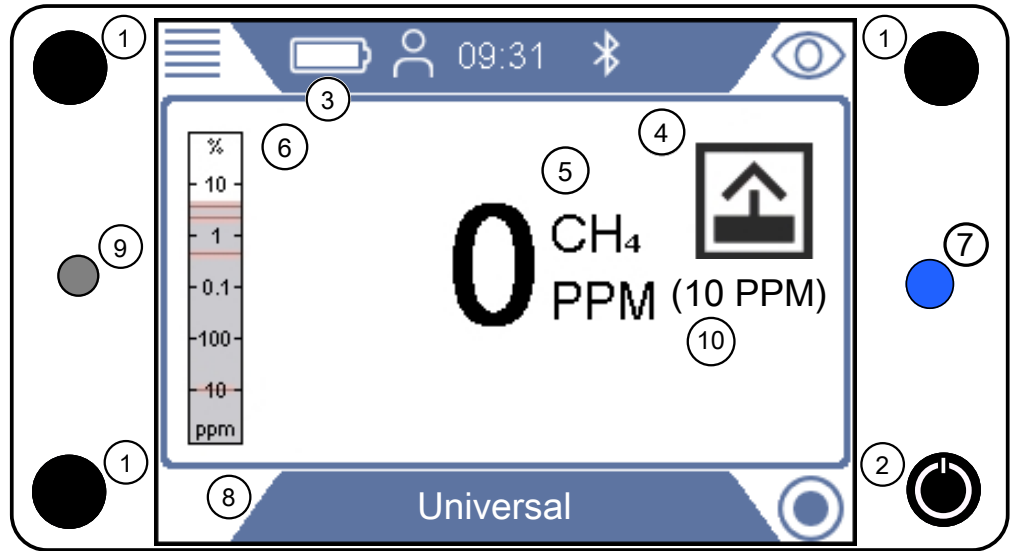


插图 9: IRwin显示屏

1	导航按钮	2	导航和开/关按钮
3	电池电量指示	4	模式图标
5	检测值、目标气体和单位	6	检测范围 (单位为%或PPM CH <sub>4</sub> ，具体取决于运行模式)
7	LED状态指示灯	8	运行模式和菜单栏
9	蜂鸣器	10	通用模式、地面巡检模式和工厂巡检模式中的PPM报警限值。

#### 导航按钮

☰	菜单	左上角
⚙️	设置	左上角 (按下“菜单”后)
👁️	操作	右上角
ℹ️	信息	左下角 (按下“菜单”后)
🔧	诊断	右下角 (按下“菜单”后)

表格 1: 导航按钮

要选择某个菜单，按下导航按钮转至所需的选项界面或填入设置值的位置。

按下复选标记按钮☑️，选择或打开高亮显示的选项。


功能按钮		确定/选择/确认
		导航按钮 (本例中为向右)
		取消过程
		开始过程
		开始数据记录
		停止数据记录
		警报静音

表格 2: 功能按钮

状态栏符号		Bluetooth® 蓝牙开启
		符号亮起 = GPS已连接且正在跟踪 符号闪烁 = GPS未连接
		电池电量指示
	<p>电池电量指示的颜色显示关机前的剩余运行时间：</p> <p>白色：剩余超过1小时</p> <p>橙色：剩余少于1小时</p> <p>红色闪烁：&gt; 剩余10分钟</p>	
<b>用于标定过程等的进度条</b>		
	白色进度条：流程尚未开始	
	浅绿色进度条：流程运行	
	深绿色进度条：流程已完成	
	红色进度条：处理失败	

表格 3: 状态指示

模式图标		运行模式 - 地面巡检
		运行模式 - 打孔定位
		运行模式 - 工厂巡检
		运行模式 - 户内巡检
		运行模式 - 置换
		运行模式 - Ex
		运行模式 - Ex Tox

-  运行模式 - 红外乙烷分析
- 运行模式 - 通用模式和通用+模式

权限级别	符号	权限级别	默认密码
		初级	无
		中级	1111
		高级 (主管)	1422

表格 4: 权限级别

状态LED	
绿色	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 泄漏检测仪正在正常充电 (关机状态)</li> <li>• 以Ex和Ex Tox模式正常工作。</li> </ul>
蓝绿色	泄漏检测仪正在快速充电。
蓝色	正常工作 (在除了Ex和Ex Tox之外的所有运行模式下)
红色	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 警报</li> <li>• 错误消息</li> </ul>
黄色	泄漏检测仪处于可禁用警报等功能的状态。例如，在预热或标定期间。

表格 5: 状态LED

## 3.5 技术参数

### 机械参数

	580-000	580-010	580-015	580-020	580-030
产品名称	IRwin S	IRwin SX	IRwin SXT	IRwin SXG	IRwin SXGT
重量	1.4 kg (3 lb)	1.6 kg (3.5lb.)	1.6 kg (3.5lb.)	1.6 kg (3.5lb.)	1.6 kg (3.5lb.)
尺寸 (lxbxh)	197 x 256 x 62 mm (6.6 x 9.7 x 2.3 in.)	197 x 256 x 62 mm (6.6 x 9.7 x 2.3 in.)	197 x 256 x 62 mm (6.6 x 9.7 x 2.3 in.)	197 x 256 x 62 mm (6.6 x 9.7 x 2.3 in.)	197 x 256 x 62 mm (6.6 x 9.7 x 2.3 in.)

表格 6: 机械参数

### 电气参数

	580-000	580-010	580-015	580-020	580-030
产品名称	IRwin S	IRwin SX	IRwin SXT	IRwin SXG	IRwin SXGT
电流消耗	4安	4安	4安	4安	4安
日志存储器	64 Mb	64 Mb	64 Mb	64 Mb	64 Mb
IP等级	IP54*	IP54*	IP54*	IP54*	IP54*
电子接口	Bluetooth 3.0 Class 1	Bluetooth 3.0 Class 1	Bluetooth 3.0 Class 1	Bluetooth 3.0 Class 1	Bluetooth 3.0 Class 1
	认证期间的验证 值为8小时, 典型 值为9小时	认证期间的验证 值为8小时, 典型 值为9小时	认证期间的验证 值为8小时, 典型 值为9小时	认证期间的验证 值为8小时, 典型 值为9小时	认证期间的验证 值为8小时, 典型 值为9小时
	从空电到满电的 充电时间为4小时 (快速充电为3小 时)。快速充电1 小时可工作4小时	从空电到满电的 充电时间为4小时 (快速充电为3小 时)。快速充电1 小时可工作4小时	从空电到满电的 充电时间为4小时 (快速充电为3小 时)。快速充电1 小时可工作4小时	从空电到满电的 充电时间为4小时 (快速充电为3小 时)。快速充电1 小时可工作4小时	从空电到满电的 充电时间为4小时 (快速充电为3小 时)。快速充电1 小时可工作4小时
	锂离子电池, 10.0安时 / 7.2伏 特 / 73瓦时	锂离子电池 10.0安时 / 7.2伏 特 / 73瓦时	锂离子电池 10.0安时 / 7.2伏 特 / 73瓦时	锂离子电池 10.0安时 / 7.2伏 特 / 73瓦时	锂离子电池 10.0安时 / 7.2伏 特 / 73瓦时

表格 7: 电气参数



\*)根据IP54等级, 仪器在接触灰尘和水时可能会出现故障。曝光可能导致流道堵塞。如果发生这种情况, 探测器会发出流量阻塞警报, 过滤器可能需要更换。

故障排除后, 无需重新校准, 但建议进行低浓度功能测试。

### 物理参数

	580-000	580-010	580-015	580-020	580-030
产品名称	IRwin S	IRwin SX	IRwin SXT	IRwin SXG	IRwin SXGT
噪声级	< 70 dB (A)	< 70 dB (A)	< 70 dB (A)	< 70 dB (A)	< 70 dB (A)
可探测到的气体	甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、二氧化碳	甲烷、二氧化碳、乙烷、丙烷、丁烷	甲烷、二氧化碳、乙烷、丙烷、丁烷、氧气、硫化氢、一氧化碳	甲烷、二氧化碳、乙烷、丙烷、丁烷	甲烷、二氧化碳、乙烷、丙烷、丁烷、氧气、硫化氢、一氧化碳
嗅探管的气体流量	Typically 60 l/h	Typically 60 l/h	Typically 60 l/h	Typically 60 l/h	Typically 60 l/h

表格 8: 物理参数

### 环境条件

	580-000	580-010	580-015	580-020	580-030
产品名称	IRwin S	IRwin SX	IRwin SXT	IRwin SXG	IRwin SXGT
最大海拔高度	2000 m	2000 m	2000 m	2000 m	2000 m
允许的环境温度 (运行中)	-20° - +50°C (-4 - 122°F)	-20 - 50°C (-4 - 122°F)	-15 - 40°C (-5 - 104°F)	-20 - 50°C (-4 - 122°F)	-15 - 40°C (-5 - 104°F)
储存温度	-25 - +70°C (-13 - 158°F)	-25 - 70°C (-13 - 158°F)	-25 - 70°C (-13 - 158°F)	-25 - 70°C (-13 - 158°F)	-25 - 70°C (-13 - 158°F)
压力范围	80 kPa - 120 kPa	80 kPa - 120 kPa	80 kPa - 120 kPa	80 kPa - 120 kPa	80 kPa - 120 kPa
最大相对空气湿度	95% (不凝结)	95% (不凝结)	95% (不凝结)	95% (不凝结)	95% (不凝结)

表格 9: 环境条件

### 3.5.1 防爆认证 (本质安全)

#### 型式认证

IRwin SX、SXT、SXG和SXGT型号通过以下认证的本质安全认证：

欧盟：Baseefa16ATEX0034X

国际：IECEXSP16.0001X

英国：BAS21UKEX0575X

美国/加拿大：CSA 70095939

中国大陆：NEPSI GYJ22.1861X

IRwin S (PN 580-000) 未经过本质安全认证！

以下产品：

- IRwin SX 580-010,
- IRwin SXT 580-015,
- IRwin SXG580-020,
- IRwin SXGT580-030,

已通过防爆认证，其防爆等级如下表所示。IRwin S 580-000不具备防爆认证。

#### 防爆等级

防爆等级	Ex ia IIC T3, T <sub>amb</sub> : -20°C至+50°C, Ⓔ II 1G (EPL Ga) 美国：本质安全, I类, 1级, B、C和D组
适用防爆场合	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 防爆区：0区、1区和2区</li> <li>• 气体组别：IIA、IIB和IIC</li> <li>• 温度等级：T1、T2和T3</li> <li>• 美国：防爆0区, I类, 1级, B、C和D组</li> </ul>

表格 10: 防爆等级

适用标准列在欧盟符合性声明“符合性声明 [▶ 117]”中。

### 3.5.2 传感器

#### 传感器基本参数

气体 (检测范围)	传感器	预热时间
CH <sub>4</sub> 、C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> 、C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	红外线 (IR)	< 30秒
CO <sub>2</sub>	红外线 (IR)	< 30秒
O <sub>2</sub> 、CO、H <sub>2</sub> S	电化学	< 120秒 O <sub>2</sub> 传感器: 1 - 12小时 (如果在电池没电的情况下存放)

#### 传感器性能参数

下面定义的标定气体是用于标定不同模式的典型气体和气体混合物。为确保最佳性能，可根据所用气体的实际浓度调节这些设置。参见“标定 (调节) [▶ 91]”。

### 通用模式

如果选择“通用模式”选项，则此模式可用，参见运行模式：通用模式和通用+模式 [▶ 64]。

检测原理	红外线 (IR)
检测范围	CH <sub>4</sub> 、C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> 、C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> : 1 ppm - 100 Vol% 在天然气总浓度高于2.7 Vol%时，显示以下内容： NG中的C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> 含量: 0.5 - 8 Vol% CO <sub>2</sub> : 0.1 - 20 Vol%
分辨率	CH <sub>4</sub> : 1 ppm (0-100 ppm)、10 ppm (110-990 ppm)、0.1 Vol% (0.1 - 10 Vol%)、1 Vol% (> 10 Vol%) CO <sub>2</sub> : 0.1 Vol% (0.1-1 Vol%)、1 Vol% (> 1 Vol%) C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> : 0.1 Vol% (自动测试)、0.5 Vol% (手动选择)
检测误差	CH <sub>4</sub> : +5/-2 ppm (<20 ppm)、±10% (20 - 50 ppm)、±5% (50 ppm - 2.2 Vol%)、±20% (2.2 - 2.7 Vol%)、±3 Vol% (>2.7 Vol%) CO <sub>2</sub> : ±1% (<10 Vol%)、±20% (>10 Vol%)
响应时间	t <sub>50</sub> <3秒 (<2.7 Vol%)，<5秒 (>2.7 Vol%)； t <sub>90</sub> <5秒 (<2.7 Vol%)，<10秒 (>2.7 Vol%)
恢复时间	t <sub>50</sub> <3秒 (<2.7 Vol%)，<5秒 (>2.7 Vol%)； t <sub>10</sub> <5秒 (<2.7 Vol%)，<10秒 (>2.7 Vol%)
交叉敏感性	所有碳氢化合物C <sub>x</sub> H <sub>y</sub> CO <sub>2</sub> 和H <sub>2</sub> O: 可忽略
寿命	保用寿命为1年，预期寿命 > 2年
标定气体	新鲜空气，合成空气中的CH <sub>4</sub> 含量: 10 ppm、100 ppm 50% LEL (2.2%或2.5%，取决于地区设置)、100 Vol% CO <sub>2</sub> 、20 Vol%

注意：IRwin允许其他气体浓度和更少的气体数量。如果选择建议设置之外的其他设置，检测结果误差可能会超出本手册给定的范围。

### 通用+模式

如果选择“通用+模式”选项，则此模式可用，参见“运行模式：通用模式和通用+模式 [▶ 64]”。

检测原理	红外线 (IR)
检测范围	CH <sub>4</sub> 、C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> 、C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> : 1 ppm - 100 Vol%* 显示三个量程段的爆炸下限百分比 (% LEL)**: <2%LEL 2-100%LEL >100%LEL
分辨率	CH <sub>4</sub> : 1 ppm (0-100 ppm)、10 ppm (110-990 ppm)、0.1 Vol% (0.1 - 10 Vol%)、1 Vol% (> 10 Vol%) CO <sub>2</sub> : 0.1 Vol% (0.1-1 Vol%)、1 Vol% (> 1 Vol%) %LEL: 1 %LEL (2 - 100 %LEL) O <sub>2</sub> : 0.1 Vol%
检测误差	CH <sub>4</sub> : +5/-2 ppm (<20 ppm)、±10% (20 - 50 ppm)、±5% (50 ppm - 2.2 Vol%)、±20% (2.2 - 2.7 Vol%)、±3 Vol% (>2.7 Vol%) %LEL: ±20 % ** O <sub>2</sub> : ±1 Vol% - 25 Vol% CH <sub>4</sub> ***
响应时间	t <sub>50</sub> <3秒 (<2.7 Vol%), <5秒 (>2.7 Vol%); t <sub>90</sub> <5秒 (<2.7 Vol%), <10秒 (>2.7 Vol%)
恢复时间	t <sub>50</sub> <3秒 (<2.7 Vol%), <5秒 (>2.7 Vol%); t <sub>10</sub> <5秒 (<2.7 Vol%), <10秒 (>2.7 Vol%)
交叉敏感性	多种碳氢化合物C <sub>x</sub> H <sub>y</sub> CO <sub>2</sub> 和H <sub>2</sub> O: 可忽略
寿命	保用寿命为1年, 预期寿命 > 2年
标定气体	新鲜空气, 合成空气中的CH <sub>4</sub> 含量: 10 ppm、100 ppm、50% LEL (2.2%或2.5%, 取决于地区设置), CH <sub>4</sub> : 100 Vol%和CO <sub>2</sub> , 20 Vol%#

\* 单位随浓度大小变化。当浓度不超过990 ppm时，单位为ppm；当浓度不小于2 %LEL时，单位变为%LEL；当浓度大于100 %LEL时，单位变为Vol%。

如果在启动设置中选择英式英语，则在20 %LEL - 100 % LEL浓度范围内使用GIA作为单位 (空气中的气体浓度，EM72)。

\*\* 通用+模式下显示的%LEL数值未通过IEC 60079-29-1认证，不得用于安全许可目的，参见“认证气体检测 [▶ 11]”。

\*\*\* 通用+模式下显示的O2浓度为基于天然气浓度测量值的替代计算值。

此数值不符合/不满足EN50104认证要求，不得用于安全许可目的，参见“认证气体检测 [▶ 11]”：

# 可用的气体数量减少，参见“标定和测试气体浓度 [▶ 40]”以及“设置标定气体浓度 [▶ 95]”：

#### 地面巡检模式：

如果“通用模式”选项启用，则此模式不可用。

检测原理	红外线 (IR)
检测范围	CH <sub>4</sub> 、 C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> 、 C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> : 1 ppm - 5 Vol%
分辨率	1 ppm (0-100 ppm)、 10 ppm (110-990 ppm)、 0.1 Vol% (0.1-5 Vol%)
检测误差	+5/-2 ppm (<20 ppm)、 ±10% (20 - 50 ppm)、 ±5% (50 ppm - 2.2 Vol%)、 ±20% (2.2 - 5 Vol%)
响应时间	t <sub>50</sub> < 3秒, t <sub>90</sub> < 5秒
恢复时间	t <sub>50</sub> < 3秒, t <sub>10</sub> < 5秒
交叉敏感性	所有碳氢化合物C <sub>x</sub> H <sub>y</sub>
寿命	保用寿命为1年，预期寿命 > 2年
标定气体	新鲜空气，合成空气中的CH <sub>4</sub> 含量：10 ppm、 100 ppm、 50% LEL (2.2%或2.5%，取决于地区设置)

#### 打孔定位模式：

如果“通用模式”选项启用，则此模式不可用。

检测原理	红外线 (IR)
检测范围	CH <sub>4</sub> 、 C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> 、 C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> : 0.1 - 100 Vol% CNG中的C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> 含量：0.5 - 8 Vol% CO <sub>2</sub> : 0.1 - 20 Vol%
分辨率	CH <sub>4</sub> & CO <sub>2</sub> : 0.1 Vol% (0.1-1 Vol%)、 1 Vol% (> 1 Vol%) C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> : 0.1 Vol% (自动测试)、 0.5 Vol% (手动选择)

检测误差	CH <sub>4</sub> : ±3 Vol% CO <sub>2</sub> : 1 Vol% (<10 Vol%), 数值的±20% (>10 Vol%)
响应时间	t <sub>50</sub> < 5秒, t <sub>90</sub> < 10秒
恢复时间	t <sub>50</sub> < 5秒, t <sub>10</sub> < 10秒
交叉敏感性	所有碳氢化合物C <sub>x</sub> H <sub>y</sub> CO <sub>2</sub> : 可忽略
寿命	保用寿命为1年, 预期寿命 > 2年
标定气体	新鲜空气, 合成空气中的CH <sub>4</sub> 含量: 50% LEL (2.2%或2.5%, 取决于地区设置)、100 Vol%。CO <sub>2</sub> 、20 Vol%

**气相色谱乙烷分析模式：**

检测原理	通过半导体探测器进行气相色谱分离
检测范围	样本中需要1000 ppm可燃气体。这指的是总碳氢化合物含量 (即天然气、沼气或液化石油气等)。
功能	能够识别C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> 含量为0.5%的天然气。 将结果自动解析为以下任一项： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 检测到含乙烷的天然气</li> <li>• 检测到甲烷</li> <li>• 检测到液化石油气</li> <li>• 气体类型不确定 (如果结果不明确)</li> </ul>
循环时间*：	25 °C下典型总计时间3.5分钟。
寿命	分离栏：保用寿命为3年，预期寿命 > 10年 半导体传感器保用寿命为1年，预期寿命 > 3年

\* 给定时间适用于在给定环境温度下运行1小时后。时间包括分析前和分析后的吹扫时间。时间在低温下较长。



**户内巡检模式：**

如果“通用模式”选项启用，则此模式不可用。

检测原理	红外线 (IR)
检测范围	CH <sub>4</sub> 、C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> 、C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> : 1 ppm - 100 Vol%
分辨率	1 ppm (0 - 100 ppm)、10 ppm (110 - 990 ppm)、0.1 Vol% (0.1 - 1 Vol%)、1 Vol% (> 5 Vol%)
检测误差	+5/-2 ppm (<20 ppm)、±10% (20 - 50 ppm)、±5% (50 ppm - 2.2 Vol%)、±20% (2.2 - 5 Vol%)
响应时间	t <sub>50</sub> < 3秒, t <sub>90</sub> < 5秒
恢复时间	t <sub>50</sub> < 3秒, t <sub>10</sub> < 5秒
交叉敏感性	所有碳氢化合物C <sub>x</sub> H <sub>y</sub>
寿命	保用寿命为1年, 预期寿命 > 2年
标定气体	新鲜空气, 合成空气中的CH <sub>4</sub> 含量: 10 ppm、100 ppm、50% LEL (2.2%或2.5%, 取决于地区设置)

**工厂巡检模式：**

如果“通用模式”选项启用，则此模式不可用。

检测原理	红外线 (IR)
检测范围	CH <sub>4</sub> 、C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> 、C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> : 1 ppm - 5 Vol%
分辨率	1 ppm (0-100 ppm)、10 ppm (110-990 ppm)、0.1 Vol% (0.1-5 Vol%)
检测误差	+5/-2 ppm (<20 ppm)、±10% (20 - 50 ppm)、±5% (50 ppm - 2.2 Vol%)、±20% (2.2 - 5 Vol%)
响应时间	t <sub>50</sub> < 3秒, t <sub>90</sub> < 5秒
恢复时间	t <sub>50</sub> < 3秒, t <sub>10</sub> < 5秒
交叉敏感性	所有碳氢化合物C <sub>x</sub> H <sub>y</sub>
寿命	保用寿命为1年, 预期寿命 > 2年
标定气体	新鲜空气, 合成空气中的CH <sub>4</sub> 含量: 10 ppm、100 ppm、50% LEL (2.2%或2.5%, 取决于地区设置)

**置换模式：**

如果“通用模式”选项启用，则此模式不可用。

检测原理	红外线 (IR)
检测范围	CH <sub>4</sub> : 0.1 - 100 Vol%
分辨率	0.5 Vol% (0.5-1 Vol%)、1 Vol% (> 1 Vol%)
检测误差	±3 Vol%
响应时间	t <sub>50</sub> < 5秒, t <sub>90</sub> < 10秒
恢复时间	t <sub>50</sub> < 5秒, t <sub>10</sub> < 10秒
交叉敏感性	所有碳氢化合物C <sub>x</sub> H <sub>y</sub>
寿命	保用寿命为1年, 预期寿命 > 2年
标定气体	新鲜空气, 合成空气中的CH <sub>4</sub> 含量: 50% LEL (2.2%或2.5%, 取决于地区设置)、100 Vol%

**Ex模式:**

此模式在IRwin S中不可用。

检测原理	红外线 (IR)
检测范围	CH <sub>4</sub> 、 C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> 、 C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> : 1-100%LEL
分辨率	1%LEL
检测误差	±5%LEL
响应时间	CH <sub>4</sub> : t <sub>50</sub> = 3秒, t <sub>90</sub> = 5秒
恢复时间	t <sub>50</sub> < 3秒, t <sub>10</sub> < 5秒
交叉敏感性	所有碳氢化合物C <sub>x</sub> H <sub>y</sub>
寿命	保用寿命为1年, 预期寿命 > 2年
标定气体	新鲜空气, 合成空气中的CH <sub>4</sub> 含量: 50% LEL (2.2%或2.5%, 取决于地区设置)

**Ex Tox模式:**

此模式仅适用于IRwin SXT和SXGT。

检测原理	红外线 (IR)
检测范围	CH <sub>4</sub> 、 C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> 、 C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> : 1-100%LEL CO <sub>2</sub> : 0.1 - 5 Vol% O <sub>2</sub> : 0.1 - 25 Vol% CO: 1-500 ppm H <sub>2</sub> S: 0.1-400 ppm
分辨率	CH <sub>4</sub> 、 C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> 、 C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> : 1%LEL CO <sub>2</sub> : 0.05 Vol% O <sub>2</sub> : 0.1 Vol% CO: 1 ppm H <sub>2</sub> S: 0.1 ppm
检测误差	CH <sub>4</sub> : ±5 % LEL C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> : 指示值的±40% C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> : 指示值的±50% CO <sub>2</sub> : ±0.1 Vol% O <sub>2</sub> : ±0.3 Vol% CO: ±3 ppm H <sub>2</sub> S: ±0.5 ppm

响应时间	<p>CH<sub>4</sub>: t<sub>50</sub> &lt; 3秒, t<sub>90</sub> &lt; 5秒</p> <p>O<sub>2</sub>: t<sub>50</sub> &lt; 16秒, t<sub>90</sub> &lt; 40秒</p> <p>CO: t<sub>50</sub> &lt; 15秒, t<sub>90</sub> &lt; 30秒</p> <p>CO<sub>2</sub>: t<sub>50</sub> &lt; 12秒, t<sub>90</sub> &lt; 36秒</p> <p>H<sub>2</sub>S: t<sub>50</sub> &lt; 18秒, t<sub>90</sub> &lt; 66秒</p>
恢复时间	<p>CH<sub>4</sub>: t<sub>50</sub> &lt; 3秒, t<sub>10</sub> &lt; 5秒</p> <p>CO<sub>2</sub>: t<sub>50</sub> &lt; 12秒, t<sub>10</sub> &lt; 36秒</p> <p>O<sub>2</sub>: t<sub>50</sub> &lt; 16秒, t<sub>10</sub> &lt; 39秒</p> <p>CO: t<sub>50</sub> &lt; 15秒, t<sub>10</sub> &lt; 30秒</p> <p>H<sub>2</sub>S: t<sub>50</sub> &lt; 18秒, t<sub>10</sub> &lt; 66秒</p>
灵敏度漂移	<p>CH<sub>4</sub>、C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>、C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>: &lt; ±5%LEL (1个月内)</p> <p>CO<sub>2</sub>: &lt; ±5 Vol% (1个月内)</p> <p>O<sub>2</sub>: &lt; ±1 Vol% (3个月内)</p> <p>CO: &lt; ±4% (12个月内)</p> <p>H<sub>2</sub>S: &lt; ±2% (12个月内)</p>
交叉敏感性	<p>CH<sub>4</sub>: 所有碳氢化合物C<sub>x</sub>H<sub>y</sub></p> <p>O<sub>2</sub>: 可忽略</p> <p>CO: &lt; 所用H<sub>2</sub>S浓度的12%, &lt; 所用H<sub>2</sub>浓度的8%</p> <p>H<sub>2</sub>S: &lt; 所用CO浓度的1.5%, &lt; 所用H<sub>2</sub>浓度的0.3%</p> <p>CO<sub>2</sub>: 可忽略</p>
寿命	<p>CH<sub>4</sub>、C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>、C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>: 保用寿命为1年, 预期寿命 &gt; 2年</p> <p>CO<sub>2</sub>: 保用寿命为1年, 预期寿命 &gt; 2年</p> <p>O<sub>2</sub>: 保用寿命为4年, 预期寿命 &gt; 5年</p> <p>CO: 保用寿命为2年, 预期寿命 &gt; 3年</p> <p>H<sub>2</sub>S: 保用寿命为2年, 预期寿命 &gt; 3年</p>
标定气体	新鲜空气, ToxMix (CH <sub>4</sub> 50% LEL (2.2%或2.5%, 取决于地区设置), CO <sub>2</sub> 2 Vol%, CO 40 ppm, H <sub>2</sub> S 40 ppm, N <sub>2</sub> 中的O <sub>2</sub> 0 Vol%)

## 3.6 出厂设置

参数	出厂设置	选项
屏幕超时 (自动待机)	30秒	关闭 5秒、30秒 1分钟、2分钟、5分钟、10分钟、20分钟、30分钟 1、2
亮度	10	1-10
屏幕保护程序 (仅限IRwin S)	启用	启用或禁用
PPM调节系数	1.0*	1.0、1.2、1.4、1.6、1.8、2.0
选择气体 (Ex)	CH <sub>4</sub>	CH <sub>4</sub> 、C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> 、C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>
CH <sub>4</sub> PPM警报	10 PPM*	3、5、10、15、20、25、50、100、500、600、700、800、900、1000
CH <sub>4</sub> AL1	10%LEL	3、5、10
CH <sub>4</sub> AL2	50%LEL**	20、30、40、50
CH <sub>4</sub> AL3	100%LEL**	60、70、80、90、100
C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> AL1	10%LEL	3、5、10
C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> AL2	50%LEL	30、40、50
C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> AL3	100%LEL	80、90、100
C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> AL1	10%LEL	3、5、10
C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> AL2	50%LEL	30、40、50
C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> AL3	100%LEL	80、90、100
CO <sub>2</sub> AL1	0.5 Vol%	0.1、0.2、0.3、0.4、0.5
CO <sub>2</sub> AL2	1.0 Vol%	0.6、0.7、0.8、0.9、1.0
CO <sub>2</sub> AL3	5 Vol%	1.0、2.0、3.0、4.0、5.0
CO <sub>2</sub> STEL	1.0 Vol%	0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0
CO <sub>2</sub> LTEL	0.5 Vol%	1.0

参数	出厂设置	选项
		0.1、0.2、0.3、0.4、0.5
CO AL1	30 ppm	10、20、30
CO AL2	60 ppm	40、50、60
CO AL3	500 ppm	100、200、300、400、500
CO STEL	30 ppm	10、20、30
CO LTEL	30 ppm	10、20、30
H <sub>2</sub> S AL1	10 ppm	3、5、7、10
H <sub>2</sub> S AL2	20 ppm	10、15、20
H <sub>2</sub> S AL3	100 ppm	50、60、70、80、90、100
H <sub>2</sub> S STEL	10 ppm	3、5、7、10
H <sub>2</sub> S LTEL	10 ppm	3、5、7、10
O <sub>2</sub> AL1	10 Vol%***	3、5、10、12、15
O <sub>2</sub> AL2	18 Vol%***	16、17、18、19、20
O <sub>2</sub> AL3	23 Vol%	21、22、23、24、25
标定提醒	关闭	关闭, 1 - 7、14、30、60、90天
功能测试提醒	关闭	关闭, 2、4、8小时, 1、3、5、7、14、30、60、90天
CH <sub>4</sub> LEL浓度的100%	4.4 Vol%*	4.4 Vol%、5.0 Vol%
死区抑制	禁用	禁用/启用
通用模式	禁用*	禁用/启用
AbG Cal设置	经典	通用/经典
地面巡检功能测试气体浓度	10 ppm*	10 ppm、500 ppm、2.5%
时间	UTC + 2小时*	UTC - 11小时至UTC + 12小时
语言	英语*	英语、德语、意大利语、荷兰语、波兰语、中文

参数	出厂设置	选项
乙烷含量 (%)	0%*	0-8% (增量为0.5%)
记录至文件	启用	启用/禁用
记录间隔 (日志文件周期)	3秒	1秒、2秒、3秒、5秒、10秒、30秒、1分钟
启动模式	默认 (对于IRwin S, Ex或地面巡检)*	默认、上次使用、Ex、Ex Tox、通用 (如果启用)、GC 乙烷分析
自动旋转屏幕	关闭	打开、关闭
乙烷补偿分析提醒	关闭	关闭、开始、总是
检测持续时间 (打孔定位自动检测)	10秒	10秒、15秒、20秒、25秒、30秒
排空持续时间 (打孔定位自动检测)	3分钟	3分钟、4分钟、5分钟、10分钟、15分钟
排空时的CO <sub>2</sub> 极限值 (打孔定位自动检测)	关闭	关闭、1%、2%、3%、4%、5%

表格 11: 出厂设置

\* 该参数由启动设置程序设置。参见“快速设置 [▶ 49]”。

\*\* 英式英语设置中的出厂设定值：10、20和80 % LEL。

\*\*\* 英式英语设置中的出厂设定值：12、17和30 Vol% O<sub>2</sub>。

### 3.7 标定和测试气体浓度

标定程序	默认气体	可调范围	信息
Ex (2.x% CH <sub>4</sub> )	2.2 Vol% CH <sub>4</sub> *	2.0 - 2.7 Vol%，增量为0.1 Vol%	选择接近50%LEL的气体
地面巡检	10 ppm CH <sub>4</sub>	8-15 ppm，增量为0.1 ppm	三种气体DVGW全都需要。 如果“AbG Cal设置”设置为“通用”，则可以禁用一或两种气体。
	100 ppm CH <sub>4</sub>	80-1100 ppm，增量为1 ppm	
	2.2 / 2.5 Vol% CH <sub>4</sub> *	1.0 -2.7 Vol%，增量为0.1 Vol%	
通用模式 (低量程段) 通用+模式 (低量程段)	10 ppm CH <sub>4</sub>	8-15 ppm，增量为0.1 ppm	最佳精度低于20 ppm时添加。
	100 ppm CH <sub>4</sub>	80-1100 ppm，增量为1 ppm	推荐用于填埋场应用。
	2.2 / 2.5 Vol% CH <sub>4</sub> *	1.0 -3.0 Vol%，增量为0.1 Vol%	推荐用于常规巡检应用。
打孔定位CH <sub>4</sub> 和通用模式 (高量程段)	2.2 Vol% CH <sub>4</sub>	2.0 - 2.7 Vol%，增量为0.1 Vol%	选择接近50%LEL的气体
通用+模式 (高量程段)	100 Vol% CH <sub>4</sub>	80-100 Vol%，增量为1 Vol%	
打孔定位CO <sub>2</sub> 和通用CO <sub>2</sub>	20.0 Vol% CO <sub>2</sub>	10.0-20.0 Vol%，增量为0.1 Vol%	



标定程序	默认气体	可调范围	信息
Ex Tox (Tox) 混合气体:	2.2 Vol% CH <sub>4</sub>	1.4-2.7 Vol%, 增量为0.1 Vol%	选择接近50%LEL的气体
	2.0 Vol% CO <sub>2</sub>	0.5-3.0 Vol%, 增量为0.1 Vol%	
	0 Vol% O <sub>2</sub>	0.0-18.0 Vol%, 增量为0.1 Vol%	
	40 ppm H <sub>2</sub> S	4-50 ppm, 增量为1 ppm	
	40 ppm CO	20-160 ppm, 增量为1 ppm	
	平衡: N <sub>2</sub>	不适用	
GC功能测试混合: 选项1	1 Vol% CH <sub>4</sub>	不适用	调节峰值时间。
	50 ppm C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	不适用	
	1000 ppm C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	不适用	
GC功能测试混合: 选项2	1 Vol% CH <sub>4</sub>	不适用	调节峰值时间。
	50 ppm C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	不适用	
GC功能测试混合: 选项3	1 Vol% CH <sub>4</sub>	不适用	调节峰值时间。
	200 ppm C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	不适用	
GC功能测试混合: 选项4	1 Vol% CH <sub>4</sub>	不适用	调节峰值时间。仅限美国英语设置中的选项。
	200 ppm C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	不适用	
	1000 ppm C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	不适用	

表格 12: 标定和测试气体浓度

如果没有其他说明, 则其余气体为合成空气 (Ex Tox模式的其余气体为N<sub>2</sub>)。

所有气体中的水含量应低于10 ppm。

\* 该参数由启动设置程序设置。参见“初始设置”。

## 4 开始使用

### 4.1 为电池充电

#### 警告

##### 爆炸危险

**IRwin的充电设备未通过ATEX认证/不具备防爆能力。**

- ▶ 切勿在潜在爆炸性环境下为IRwin (所有型号) 充电。

#### 警告

**使用错误的充电器可能损害IRwin SXnn型号检测仪的防爆能力。**

任何IRwin SXnn型号检测仪的充电插座只能连接经过防爆认证的IRwin充电适配器。

- ▶ 先将该适配器连接至泄漏检测仪，然后将充电器或车载电缆连接至该适配器。

#### 提示

**快速充电会缩短电池寿命。**

充电过程期间的环境温度应介于10-30 °C之间。

- ▶ 不要经常使用快速充电。

## 序列号929000704之前的IRwin S充电附件



表格 13: 序列号929000704之前的IRwin S充电附件

### 充电 IRwin S

- 1 关闭IRwin S。
  - 2 连接 "充电用A/C转换器 (580-603)" 或 "车充插头 (580-602)" 到IRwin S的充电口。  
将充电插座与充电插头的红色标记相互对准。
- ⇒ 当电池正常充电时，状态LED为绿色。

### 快速充电 IRwin S

- 1 要更快地为泄漏检测仪充电，打开IRwin S。
  - 2 连接 "充电用A/C转换器 (580-603)" 或 "车充插头 (580-602)" 到IRwin S的充电口。  
将充电插座与充电插头的红色标记相互对准。
  - 3 当显示屏上出现弹出窗口时，选择快速充电。
- ⇒ 当电池正在快速充电时，信号LED为蓝绿色。

## 自序列号929000705起的IRwin SXnn和IRwin S的充电附件

	或	
<p>IRwin SXnn型号专用充电器， 100-240 V (580-605)</p>		<p>车充线 (591-361)</p>
		
<p>具备防爆认证的充电适配器 (580-604)</p>		

表格 14: 自序列号929000705起的IRwin SXnn和IRwin S的充电附件

## 为自序列号929000705起的IRwin SXnn和IRwin S充电

- 1 关闭IRwin SXnn。
  - 2 连接"具备防爆认证的充电适配器 (580-604)"到IRwin S的充电口。将充电插座与充电插头的红色标记相互对准。
  - 3 连接"IRwin SXnn型号专用充电器，100-240 V (580-605)"或"车充线 (591-361)"至“具备防爆认证的充电适配器 (580-604)"。
- ⇒ 当电池正常充电时，状态LED为绿色。当充电完成时，状态LED熄灭。

## 为IRwin SXnn快速充电

- ▶ 当信号LED为绿色且指示正常充电时，按下右上角的按钮。
- ⇒ 检测仪此时正在快速充电，状态LED变为蓝绿色。

	正常充电	快速充电
100%	从空电到满电的充电时间为4小时，可确保9.5小时的工作时间	从空电到满电的充电时间为3小时，可确保9小时的工作时间
短时充电	充电1小时可工作3.25小时以上	充电1小时可工作4小时

## 4.2 组装探头系统

### 警告

未经认证的探头零件会带来爆炸风险。

INFICON原装Hand probe (部件号：580-100) 是探头系统中经认证可在潜在爆炸性环境内使用的唯一部件。探头系统的其他部件不得用于防爆场合 (防爆0区、防爆1区、防爆2区，Div 1或2)。

- ▶ 使用其他附件在未分类区域内查找和精确定位气体泄漏位置时，应尤其注意安全。



探头系统的组装会影响技术参数中所述的响应时间。

探头系统适用于大多数常见任务，包括手持式探头、探头推杆、打孔定位探头、毯式探头和钟形探头等。每种探头零件都配备快插接头，并可按下图所示进行组装。在所有配置中，与泄漏检测仪的连接均通过手持式探头实现。

只有使用制造商提供的兼容探头系统才能确保系统正常工作。

- 1 将探杆固定至地毯式探头或钟形探头。

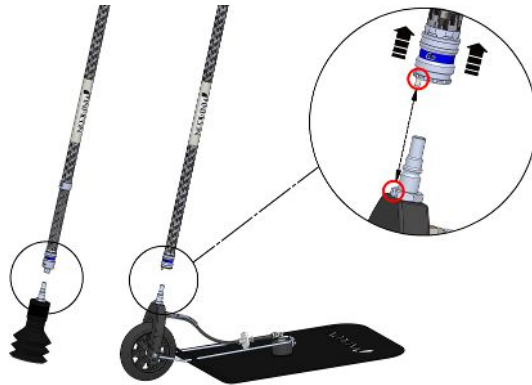


插图 10: 组装探头系统1

- 2 将手持式探头固定至探杆。

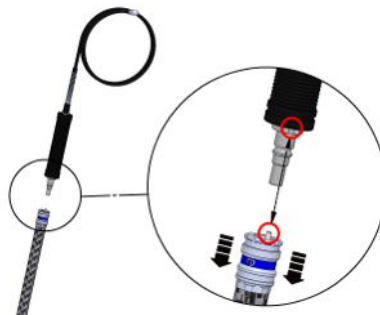


插图 11: 组装探头系统2

- 3 将手持式探头的探管连接至泄漏检测仪的气体进口，参见“泄漏检测仪的设计 [▶ 16]”。

## 安装探杆加长杆

为提升毯式探头的人体工程学特性，可安装“探杆加长杆”。

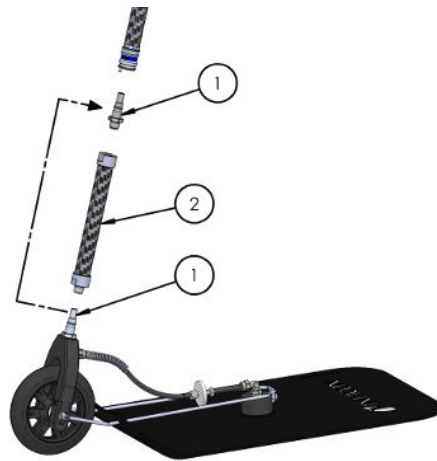


插图 12: 组装探头系统3

- 1 使用17毫米扳手从毯式探头上拆下快插接头的插头部分 (1)。
- 2 撕掉加长杆 (2) 螺纹上包覆的胶带。
- 3 将胶带下方的O形圈平放到母螺纹孔底面上。
- 4 将拆下的快插接头的插头部分 (1) 在加长杆 (2) 中拧入位。使加长杆 (2) 保持垂直，以确保O形圈留在适当的位置。必要时，可使用螺母密封胶固定接头 (1)。
- 5 拆下O形圈，然后清洁毯式探头的黑色叉形件上的螺纹孔 (在您拆下接头的位置)。
- 6 将O形圈平放到螺纹孔底面上。
- 7 将加长杆在毯式探头的叉形件中拧入位。使叉形件保持垂直，以确保O形圈留在适当的位置。  
重要：拧紧时要小心。叉形件为塑料材质，螺纹较易损坏。必要时，可使用螺母密封胶固定加长杆 (2)。
- 8 将更长的推杆连接至毯式探头。

## 5 操作

### 警告

#### 生命危险

不能正确、定期进行检查会带来生命危险。

- ▶ 定期检查整个检测系统的所有零件是否损坏。

### 5.1 开启

### 警告

#### 爆炸危险

IRwin S以及任何类型的充电设备 (适合所有型号) 都不具备防爆性能。

- ▶ 不要在爆炸性环境中使用IRwin S或S和SXnn型号的任何类型充电器。



各种型号的启动顺序可能略有不同。

- 1 按下显示屏右下角的开/关按钮"泄漏检测仪的设计"。
  - ⇒ 启动期间，泄漏检测仪需要最长2分钟的预热阶段，并对软件和存储、电池、显示屏、泵、管路、声音报警、传感器和状态LED执行自检。
- 2 要确认声音报警的功能，按下复选标记旁边的按钮 (右上角)。
- 3 状态LED以屏幕上指示的不同颜色亮起。按下复选标记确认每种颜色 (右上角)。
- 4 确认自检的结果。
  - ⇒ 检测准备就绪屏幕出现。
- 5 如要更进一步检查泄漏检测仪的状况，可在开始工作之前执行标定测试 ( "标定 (调节) [▶ 91]" ) 或功能测试 ( "执行功能测试 [▶ 97]" ) 。



## 5.2 快速设置

首次开启检测仪时，检测仪将要求您选择语言。

选择语言后，将启用适用于您所在区域典型应用的功能。以这种方式设置的所有参数均可在各种设置菜单中修改。接通电源后，当直接显示INFICON屏幕时，按下左侧两个按键可以清除所有快速设置。随后启动设置屏幕将再次出现。“关于”屏幕上显示当前语言区域设置。

如果跳过，下次打开检测仪时，将会要求您进行快速设置。

### 快速设置矩阵




调节	语言/地区				
	英语 (美国)	英语 (英国)	德语 荷兰语 波兰语	中文	意大利语 / 法语
<b>100%LEL</b>	5.0 Vol%	5.0 Vol%	4.4 Vol%	5.0 Vol%	5.0 Vol%
<b>时区 (可调)</b>	UTC - 5小时	UTC + 1小时	UTC + +2小时	UTC + +8小时	UTC + +2小时
<b>通用/DVGW</b>	通用	通用+	DVGW	通用	通用
<b>ToxMix中的CH4含量</b>	2.5 Vol%	2.5 Vol%	2.2 Vol%	2.5 Vol%	2.5 Vol%
<b>低范围标定</b>	通用， 单点2.5 Vol%	通用， 单点2.5 Vol%	经典， 10 ppm、100 ppm、2.2 Vol%	通用， 单点2.5 Vol%	通用， 单点2.5 Vol%
<b>高量程段标定</b>	2.5 Vol% 100 Vol%	2.5 Vol% 100 Vol%	2.2 Vol% 100 Vol%	2.5 Vol% 100 Vol%	2.5 Vol% 100 Vol%
<b>低范围功能测试</b>	2.5 Vol%	2.5 Vol%	10 ppm	2.5 Vol%	10 ppm
<b>高量程段功能测试</b>	100 Vol%	100 Vol%	100 Vol%	100 Vol%	100 Vol%
<b>时间格式</b>	12小时制	12小时制	24小时制	24小时制	24小时制
<b>日期格式</b>	MM/DD/YY	DDMMYYYY	DDMMYYYY	YYYYMMDD	DDMMYYYY
<b>启动模式</b>	通用	通用+	上次使用	通用	通用
<b>PPM调节系数</b>	1.2	1.2	1.4	1.2	1.4
<b>PPM阈值</b>	10 ppm	100 ppm	10 ppm	50 ppm	10 ppm

乙烷浓度	3 Vol%	4 Vol%	2 Vol% DE	3 Vol%	2 Vol%
			4 Vol% NL		
			1 Vol% PL		

表格 15: 快速设置矩阵

## 5.2.1 在非防爆模式下禁用音频报警




除Ex和ExTox外，所有其他模式均可禁用音频报警。如果您的工作现场排放处于正常水平，这会非常便利。需要高级用户登录。

- 1  >  > 一般设置 > Adv 3 (选项卡)
- 2 选择“非防爆禁用阈值”，然后按下  旁边的按钮。
- 3 通过  离开当前视图。

## 5.2.2 选择可用的运行模式

选择通用模式或通用+模式可以涵盖气体浓度的全量程范围 (1 ppm至100%体积)。




如果进行了快速设置，可通过快速设置选择可用的运行模式。可按如下操作更改设置。

- 1  >  > 一般设置 > Adv 2 (选项卡)
- 2 从可选模式下拉菜单中选择通用、通用+或DVGW，然后按下打勾符号 。
- 3 通过  离开当前视图。

## 5.2.3 调节当地时间




如果进行了快速设置，将自动设置时区和时间格式。

如果泄漏检测仪的时间与当地时间不一致，您可更改时区。

- 1  >  > 一般设置 > 时间/日期 (选项卡)。
- 2 调节当地时区。  
⇒ 有关设置，请参见"出厂设置 [▶ 37]"。
- 3 通过  离开当前视图。

## 5.2.4 设置语言




如果进行了快速设置，可通过快速设置选择语言。可按如下操作更改设置。

- 1  >  > 一般设置 > 其它 (选项卡) > 语言
- 2 选择一种语言。
- 3 通过  离开当前视图。




## 5.2.5 激活音频定位信号

IRwin可以设置为提供音频信号，以便定位泄漏。在使用手持式探头定位外露的管道或设备上的泄漏时，这尤为方便。信号的音调/频率随着气体浓度的升高而升高。音频信号具有自动范围功能，这意味着在超过100 ppm、1000 ppm、1%和2.7%时，信号将会降低然后开始再次升高。

激活音频定位模式有三种选项：关闭、开启 (在“通用”、“工厂巡检”和“GC分析”模式下有效) 和GC (仅在“GC分析”模式下有效)。

- 1  >  > 一般设置 > Adv 3 (选项卡)。
- 2 选择“激活音频定位信号”，然后选择所需的选项。
- 3 通过离开当前视图。

## 5.2.6 需要蓝牙配对码

- 1  >  > 一般设置 > Adv 3 (选项卡)。
- 2 选择“需要蓝牙配对码”，按下启用，按下禁用。
- 3 通过离开当前视图。

## 5.2.7 更改权限级别

本泄漏检测仪有“初级”、“中级”和“高级”三种权限级别。




本泄漏检测仪以“初级”权限级别启动。“中级”和“高级”权限级别由密码保护。

The passwords for Intermediate and Advanced permission levels can be changed as described below.可在显示屏 (“显示屏 [▶ 20]”) 的状态行中查看当前启用的权限级别。




符号	权限级别	默认密码
	初级	无
	中级	1111
	高级 (主管)	1422

表格 16: 权限级别

### 更改权限级别

- 1  >  > 密码 > 登录 (选项卡)。
- 2 使用导航按钮输入所需权限级别的密码。
- 3 通过离开当前视图。

**更改密码**

- 1  >  > 密码 > 登录 (选项卡): 输入高级密码
- 2 进入Adv (选项卡), 按下打勾符号
- 3 进入“设置需要更改的密码”, 按下打勾符号。
- 4 输入新密码, 按下打勾符号。
- 5 通过离开当前视图。

**重置密码**

按照密码设置指南中的步骤1和2操作, 然后选择重置密码。

如果您以高级用户身份登录, 屏幕底部将显示当前密码。

**功能测试未通过即封阻**



如果您以高级用户身份登录, 可设置功能测试未通过时锁定IRwin。开启此功能时, 一旦功能测试未通过, 测量模式将被封阻。如果能够新的功能测试顺利通过, 封阻将被解除。

如果以中级或高级用户身份登录, 即可临时忽略封阻操作。

按照密码设置指南中的步骤1和2操作, 然后在复选框中打勾, 以开启“功能测试未通过即封阻”功能。

**从较高的权限级别退出**

如要将权限恢复至“初级”, 则您必须退出。

- 1  >  > 密码 > 退出 (选项卡)。
- 2 按两次打勾符号按钮可退出。

## 5.2.8 PPM调节系数

PPM调节系数可用于略微高估低天然气浓度。如果检测灵敏度测试要求的指示值至少为10 ppm, 而不是指定的偏差+5/-2 ppm, 这会非常方便。

所选值 (1.0到2.0) 将与标定读数相乘。

例如, 该系数设置为1.4, IRwin将显示10 ppm读数为 $1.4 \times 10 = 14$  ppm。

此调节影响最高10 ppm的值, 而在高于10 ppm时会轻微偏移。

- ▶  >  > 一般设置 > Adv 1 (选项卡)。

## 5.2.9 选择气体 (Ex)

如果需要, 可以将IRwin设置为测量丙烷 ( $C_3H_8$ ) 或丁烷 ( $C_4H_{10}$ ), 而不是甲烷 ( $CH_4$ )。



IRwin将使用您的甲烷标定和所选气体的内置校正数据。

- ▶  >  > 一般设置 > Adv 1 (选项卡)。

### 5.2.10 100% CH4 LEL

如果进行了快速设置，快速设置会自动设置LEL浓度。

如果不符合您的要求，可根据当地标准更改LEL级别。在4.4%和5.0%之间进行选择。

▶  >  > 一般设置 > Adv 2 (选项卡)

## 5.2.11 设置极限值和警报级别

### 警告

#### 爆炸危险

Irwin S不具备适用于爆炸性环境的认证，也不适用于评估爆炸隐患 (LEL水平)。

警报指示：

气体警报通常分为三种严重性级别：

优先级	警报	显示和状态LED	声音信号
低	AL1	红色，闪烁 (2赫兹)	2赫兹
中	AL2	红色，闪烁 (3赫兹)	3赫兹
高	AL3	红色，常亮	常亮

表格 17: 设置极限值和警报级别


如果气体浓度检测值超过设定警报级别 (低于O<sub>2</sub>警报AL1和AL2的阈值)，则检测仪将发出蜂鸣声，状态LED和显示将为红色。

更快地闪烁或发出蜂鸣声指示更严重的情况。参见上表。

氧气警报与其他警报不同，因为主要风险 (窒息) 与氧气含量过低有关。氧气警报AL1和AL2在氧气浓度降至相应的警报级别以下时发出。氧气警报AL3在氧气浓度超过AL3时触发。

设置菜单中的%单位表示爆炸下限百分比 (Ex和Ex Tox运行模式) 或体积百分比 (所有其他模式)。在“通用”、“地面巡检”、“工厂巡检”和“户内巡检”运行模式下，也可以设置PPM级别报警，以便在进行泄漏巡检时提供帮助。

声音信号和状态LED是“Ex”和“Ex Tox”运行模式的主要警报信号。

- 所有警报都具有静音功能，即使导致警报的警报条件不再存在，也必须对产生报警的条件进行手动确认。按下复选标记旁边右上角的按键可对警报进行确认。如果仍然满足警报条件，将再次触发警报。
- 按下左下角的按键 () 可暂时使警报静音。15分钟后，静音功能将自动关闭。再次按下左下角的按键可手动取消警报静音。
- 如果触发更高的警报，静音功能也将关闭。

## 设置警报阈值

✓  以中级或高级权限级别登录

1  >  > 阈值

2 选择所需的选项卡：

⇒ CxHy (气体检测和LEL警报)

⇒ 安全 (有毒气体和氧气警报)

⇒ xTEL (有毒气体暴露极限)

3 设置所需的阈值。

4 通过离开当前视图。



按下左下角的按键将使声音警报静音。再次按下相同的按键可手动取消警报静音。15分钟后，警报将自动取消静音。

## 5.2.12 选择可用模式

IRwin可以设置为三种主要模式：DVGW模式、通用模式和通用+模式。DVGW模式适用于德国、荷兰和波兰的工作流程，自带针对不同应用的特定检测模式。

通用模式和通用+模式将DVGW模式自带的不同检测模式整合为单一的全量程自动切换模式。

但是，GC乙烷分析模式、Ex模式和ExTox模式仍为独立模式。通用+模式类似于通用模式，但是主测量显示界面可以根据UK EM72工作流程调整。

首次启动IRwin时，将通过快速设置自动选择以上模式之一，参见“快速设置 [▶ 49]”。

如需手动选择可用模式：

▶  >  > 一般设置 > Adv 2 (选项卡)

## 5.2.13 通用标定设置/地面巡检标定设置

“通用”模式和“地面巡检”模式的标定设置用于对低浓度甲烷测量的标定路径进行自定义。经典设置使用德国和荷兰工作流程规定的标定程序，而通用选项可以仅使用一个或两个气体浓度 (而不是三个)。

请注意，减少气体浓度数可能导致精度降低，无法满足规范的全部要求。



- ▶  >  > 一般设置 > Adv 2 (选项卡)

通过改变标定气体浓度的设置来选择需要使用的浓度。参见"标定 (调节) [▶ 91]"和"设置标定气体浓度 [▶ 95]"。




## 5.2.14 通用功能测试浓度/地面巡检功能测试浓度

如果进行了快速设置，将选择上述地面巡检功能测试浓度。可按如下操作更改设置。

可为通用和地面巡检功能测试设置气体浓度，以适应您的应用。可以选择10 ppm、500 ppm和2.2或2.5 Vol% (表示设置为50% LEL)。




- ▶  >  > 一般设置 > Adv 2 (选项卡)

## 5.2.15 设置显示屏亮度

- 1  >  > 一般设置 > 显示屏 (选项卡) > 亮度
- 2 选择亮度值。
- 3 通过离开当前视图。

## 5.2.16 屏幕保护程序超时

您可激活屏幕保护程序，如果在一段可调节时间内没有警报或按键操作，则屏幕保护程序将关闭屏幕。



- 1  >  > 一般设置 > 显示屏 (选项卡)
- 2 选择所需的超时，或选择“关闭”以禁用屏幕保护程序。
- 3 通过离开当前视图。

### 打开屏幕

- ▶ 要重新打开屏幕，可按下任何按钮。如果触发气体警报，则屏幕将自动打开。

## 5.2.17 自动旋转屏幕

设置自动旋转屏幕功能后，当您将泄漏检测仪倒置时，显示屏将立即自动旋转。

- 1  >  > 一般设置 > 显示屏 (选项卡) > 自动旋转屏幕
  - ⇒ 符号 (右上角) 和 (右下角) 出现。
- 2 选择“自动旋转屏幕”，然后按下叉号框旁边的按钮。
  - ⇒ 要关闭自动旋转屏幕功能，按下空白框旁边的按钮。

## 5.2.18 设置数据记录

您可记录包括以下数据的检测并将其存储在泄漏检测仪中。



- 日期
- 时间
- GPS坐标

已激活模式的检测数据：

- CH<sub>4</sub>和CO<sub>2</sub>检测值
- %LEL
- CO、O<sub>2</sub>和H<sub>2</sub>S检测值 (IRwin SXT和IRwin SXGT)

首次使用之前，必须先设置检测数据记录：

✓  以中级或高级权限级别登录

1  >  > 数据导出 > 导出至文件 (选项卡)

2 选择“日志导出至文件”，然后按下  旁边的按钮。

3 选择“记录间隔”，然后选择一种时间间隔。当数据记录功能启用时，右下角显示一个蓝色按钮。按下开/关按钮可开始和停止记录至文件。



所设置的记录间隔越短，所需的磁盘空间就越大。已用磁盘空间百分比通过“日志导出至文件”选项卡下面的“已使用内存空间”百分比条指示。

## 5.2.19 启用抑制无效检测功能 (仅限IRwin SXnn)

对于“Ex Tox模式”中的有毒气体传感器，可启用抑制无效检测功能。如果启用抑制无效检测功能，则泄漏检测仪将抑制检测信号零点周围的小幅信号波动。

1  >  > 一般设置 > 其它 (选项卡) > 抑制无效检测。

⇒ 符号  (右上角) 和  (右下角) 出现。

2 按下  旁边的按钮。

## 5.2.20 设置功能测试间隔

**设置时间间隔功能测试** 考虑相关标准和规定。

**提醒**

✓  以中级或高级权限级别登录

1  >  > 功能测试 > 间隔 (选项卡)

## 2 选择功能测试和时间间隔。

⇒ IRwin S: 可设置一种时间间隔。

⇒ IRwin SXnn: IRwin SXnn: 可针对“地面巡检 “/” 通用 (低范围)”、“打孔定位” /” 通用 (高范围)”、“Ex “、“Tox Mix “和“GC” 模式分别设置时间间隔。

## 3 通过☰离开当前视图。

## 5.2.21 将数据传输至计算机



**系统要求: Windows 10或更高版本, 带蓝牙接口。**

### 5.2.21.1 IRwin Check-in

#### IRwin Check-in

IRwin Check-in通过Bluetooth®蓝牙将IRwin连接至您的智能手机或平板电脑, 其主要功能如下:

- 传输来自IRwin的日志和报告文件, 并存储在您选择的位置, 例如云服务器。
- 用作IRwin的用户界面, 允许将IRwin部署在视线之外。
- 可将蜂鸣器信号传输至您的Bluetooth®蓝牙耳机。

IRwin Check-in适用于自2023年第4季度起出厂的IRwin仪表, 提供Android版 (进入Google Play下载) 和iOS版 (进入App Store下载)。

### 5.2.21.2 IRwin Viewer

IRwin Viewer是用于处理IRwin数据的Windows应用程序。其主要功能如下:

- 直接从IRwin下载日志文件。
- 删除IRwin中的文件。
- 将先前从IRwin发送的日志和报告文件再上传至您的服务器。
- 打开IRwin文件进行检查。
- 基于IRwin文件生成报告, 例如:
  - 调查报告, 带显示记录信号位置和幅值的地图。支持添加备注。

- GC分析报告
- 功能测试报告
- 以实时流方式将IRwin数值传输至计算机。

进入inficon.com官网的IRwin产品主页下载IRwin Viewer。

### 5.2.21.3 通过蓝牙将IRwin与计算机配对

- ✓ 启动IRwin，等待其通过自检。
- ✓ 检查并确认IRwin显示屏的状态栏显示蓝牙图标。
  - ▶ 蓝牙开启
    - 1 在Windows计算机的搜索栏中输入“蓝牙”，然后选择“蓝牙和其他设备设置”。
    - 2 检查并确认靠近设置窗口顶部的蓝牙开关为开启状态。
    - 3 点击+号添加蓝牙或其他设备。
    - 4 在弹出窗口中选择“蓝牙”。
    - 5 查找IRwin检漏仪的序列号。
    - 6 等待序列号上出现时钟符号。
    - 7 检查并确认IRwin上显示的PIN码与计算机上显示的PIN码一致。在两台设备上同时确认。
    - 8 等待直到计算机上显示IRwin“配对完成”。
    - 9 点击“完成”，关闭设置窗口。

现在即可使用IRwin Viewer从IRwin传送文件和流式传输数据。

## 5.3 运行模式



连续2分钟无操作后，菜单系统自动退出至检测准备就绪状态。

---

### 5.3.1 选择运行模式

完成自检后，泄漏检测仪进入运行模式。

- ▶ 反复按下以滚动运行模式。

当检测值变为黑色且状态LED以蓝色 (Ex和Ex Tox模式为绿色) 亮起时，检测仪可随时投入使用。

### 5.3.2 “地面巡检” 运行模式

该模式灵敏度最高且为管道巡检而设计。这通常通过使用毯式探头在地面上沿着管道路线取样实现。

当检测值变为黑色且状态LED以蓝色 (Ex和Ex Tox模式为绿色) 亮起时, 检测仪可随时投入使用。

#### 警告

**不得使用地面巡检模式、通用模式和通用+模式执行安全检查。**

该模式下的检测精度未经认证用于检测爆炸下限。

- ▶ 遵守发出警报时的所有安全注意事项。
- ▶ 如果未先在Ex或Ex Tox模式下测试LEL水平, 切勿打开或进入密闭空间。

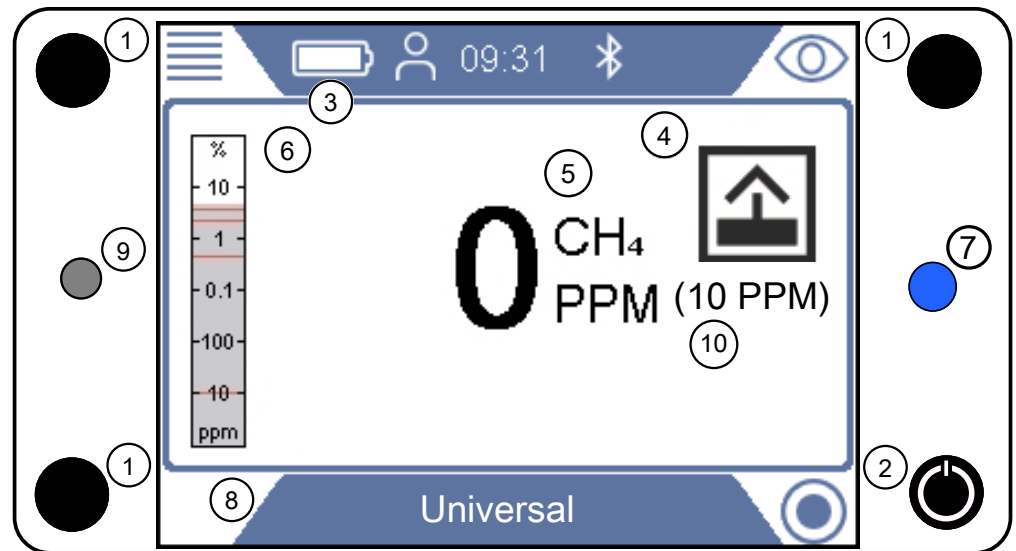


插图 13: “地面巡检”显示

1	导航按钮	2	导航和开/关按钮
3	电池电量指示	4	模式图标
5	检测值、目标气体和单位	6	检测范围 (灰色)、检测值 (蓝色) 和报警设定值 (红线) 的模拟量条
7	LED状态指示灯	8	运行模式和菜单栏
9	蜂鸣器	10	地面巡检模式和密闭空间模式中的 PPM报警阈值
<b>检测范围</b>		检测范围	
		1 ppm-5 Vol%甲烷	

### 5.3.3 运行模式：通用模式和通用+模式

这些模式结合了甲烷PPM级别一直到100 Vol%的最高灵敏度，并且可用于除安全检查外的所有应用。通用+模式可以根据UK EM72工作流程进一步调整。

使用Ex或ExTox模式检查工作场所的安全性。

#### 警告

通用模式和通用+模式下显示的LEL值基于非认证通用模式下测量的气体浓度计算得出。此数值不符合/不满足IEC 60079-29-1认证要求，不得用于安全许可目的。

#### 警告

通用+模式下显示的O2浓度为基于天然气浓度测量值的替代计算值。此数值不符合/不满足EN50104认证要求，不得用于安全许可目的。





插图 14: “通用”显示

1	检测值	2	检测气体
3	检测值单位	4	PPM阈值
5	归零按钮 (如果需要)。如果检测到气体, 则归零符号消失。	6	数据记录启用。

## 检测范围

检测范围	1 ppm-100 Vol%甲烷
------	------------------

### 通用+

按如下步骤开启通用+模式

- 1 > > 一般设置 > Adv 2 (选项卡)
- 2
- 3 选择通用模式，按下打勾符号
- 4 滚动至通用+，按下打勾符号
- 5 按下 数次，退出当前界面

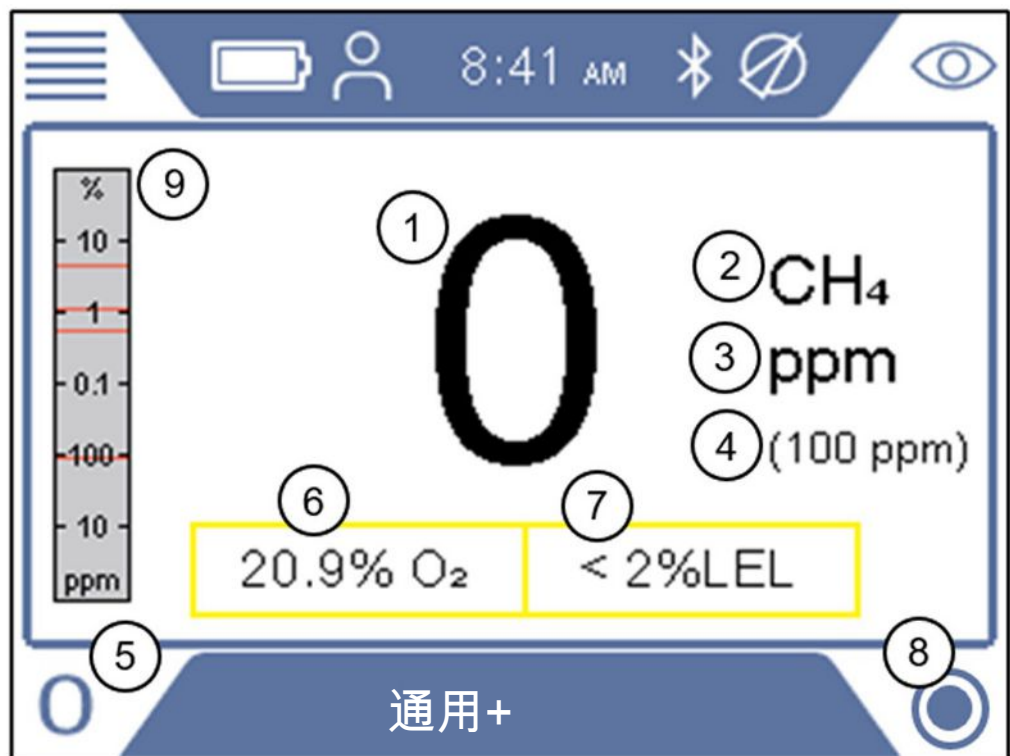


插图 15: 通用+模式显示界面

1	检测值	2	检测气体
3	检测值单位	4	PPM阈值
5	归零按钮。 如果检测到气体，则归零符号消失。	6	氧气浓度计算值。仅限SXT和SXGT机型显示。 不用于安全许可目的!
7	气体浓度 (以%LEL为单位) 不用于安全许可目的!	8	数据记录功能开启
9	模拟量条，标识气体量程 (灰色)、 测量值 (蓝色) 以及CH <sub>4</sub> 报警设置(红线)(或者在设置中选择C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> 或C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> )。 所示报警设置为ppm、C <sub>h</sub> y AL1、AL2和AL3。		

注意：**通用+**模式下显示的氧气浓度和LEL信号未通过认证，不得用于安全许可目的，参见“认证气体检测 [▶ 11]”。

### 5.3.4 “打孔定位” 运行模式

该模式用于通过检测地下浓度精确定位泄漏位置。当检测值为黑色且状态LED为蓝色时，检测仪随时可用。在该模式下不会发出气体警报。

#### 警告

在打孔定位模式下不会发出气体警报。

在精确定位泄漏位置时，经常会遇到远超爆炸下限的超高浓度。

▶ 请小心并遵守所有相关的安全规定。

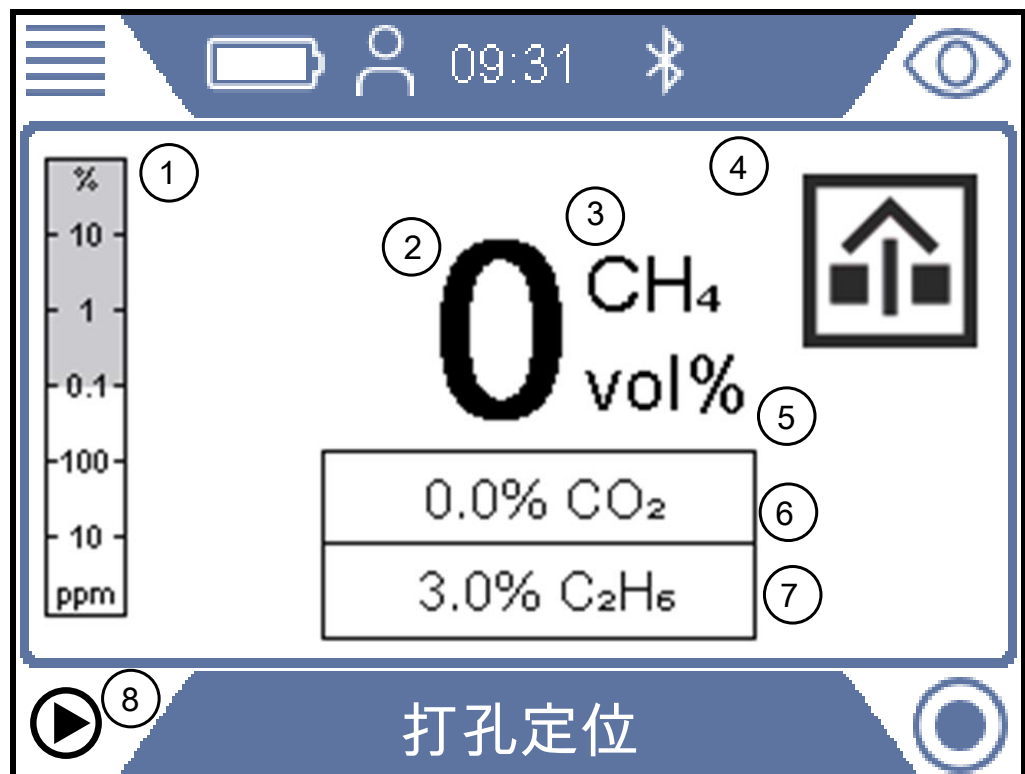


插图 16: “打孔定位” 显示

1	以Vol%为单位指示范围 (灰色) 和检测值 (蓝色) 的模拟量条	2	检测值
3	检测气体	4	当前运行模式的符号
5	检测值单位	6	CO <sub>2</sub> 检测值
7	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> 补偿值	8	开始打孔定位自动检测。 归零按钮 (如果需要)。如果检测到气体，则归零符号消失。

## 检测范围

检测范围	0.1 Vol% - 100 Vol% CH <sub>4</sub>
	0.1 Vol% - 20 Vol% CO <sub>2</sub>

需要时，可重新调节CH<sub>4</sub> Vol%值的零点。如果出现蓝色的“0”，则按下左下角的按钮。



## 提示

## 乙烷补偿不正确会产生检测误差

乙烷补偿值不正确可能导致甲烷估计浓度出现重大偏差。

有关如何设置乙烷补偿值的信息，参见“手动输入乙烷浓度 [▶ 88]”。另请参见“设置红外乙烷分析提醒 [▶ 88]”。

## 5.3.4.1 “打孔定位”自动检测

本检测仪具有一项自动吸气以及检测孔内气体含量的功能。该功能将在孔内进行3次取样，并在两次取样之间留出预定的排空时间。默认设置为在两次取样之间检测10秒以及排空3分钟。当CO<sub>2</sub>含量降至设定的阈值以下时，即使尚未完成全部3次取样，您也可以随时终止检测 (设置“打孔定位自动检测”参数)。



CO<sub>2</sub>含量低标识探孔通风良好。

泄漏检测仪在测试序列完成时开始发出蜂鸣声，并显示甲烷和CO<sub>2</sub>浓度。

1. 将泄漏检测仪设置为“打孔定位”模式。
2. 按下左下角的“▶”键开始“打孔定位自动检测”测试。
3. 将探头放入孔内或放到孔上，然后按下复选标记键。
4. 等待泄漏检测仪完成“打孔定位自动检测”测试。
5. 当序列准备就绪时，可在显示屏上读取单次检测的结果。当测试准备就绪时，泄漏检测仪将开始发出蜂鸣声。

请注意，即使IRwin未执行全部3次检测，也将显示3次检测结果。按下复选标记键时，结果将被清除。

### 5.3.4.2 设置“打孔定位自动检测”参数

- 1  >  > 打孔定位自动检测 > 设置 (选项卡)
- 2 检测持续时间。这是检测仪在每次检测中的检测时间。选择10-20秒 (增量为5秒)。
- 3 排空持续时间。这是两次检测之间的排空时间。选择3分钟、4分钟、5分钟、10或15分钟。
- 4 排空时的CO<sub>2</sub>限值。这是指示测试点已充分排空的限值。当CO<sub>2</sub>含量降至设定限值以下后，打孔定位自动检测程序将自动停止。选择“关闭”可以关闭本功能，或设置1%-5%以启用本功能。

### 5.3.5 “气相色谱乙烷分析” 运行模式

该模式用于通过识别甲烷、乙烷和丙烷含量来确定气体样品属于天然气 (NG) 还是液化石油气 (LPG)。

除高浓度甲烷外，天然气 (NG) 通常还含有至少0.5vol%的乙烷。

液化石油气 (LPG) 通常含有丙烷或丁烷或两者的混合物。

这些差异是从烃类分析中识别气体类型的基础。

虽然富含甲烷的混合物中显著的乙烷含量 (>0.5 Vol%) 是天然气的特定标志，但并不能完全肯定富含甲烷的混合物中不含乙烷就是沼气。

一些天然气不含或仅含有微量的乙烷。

这可能由几个原因造成，例如：

- 气体源完全或部分是有时乙烷含量很低的液化天然气 (LNG)。
- 气体源完全或部分为沼气。
- 天然气气源的乙烷含量非常低。

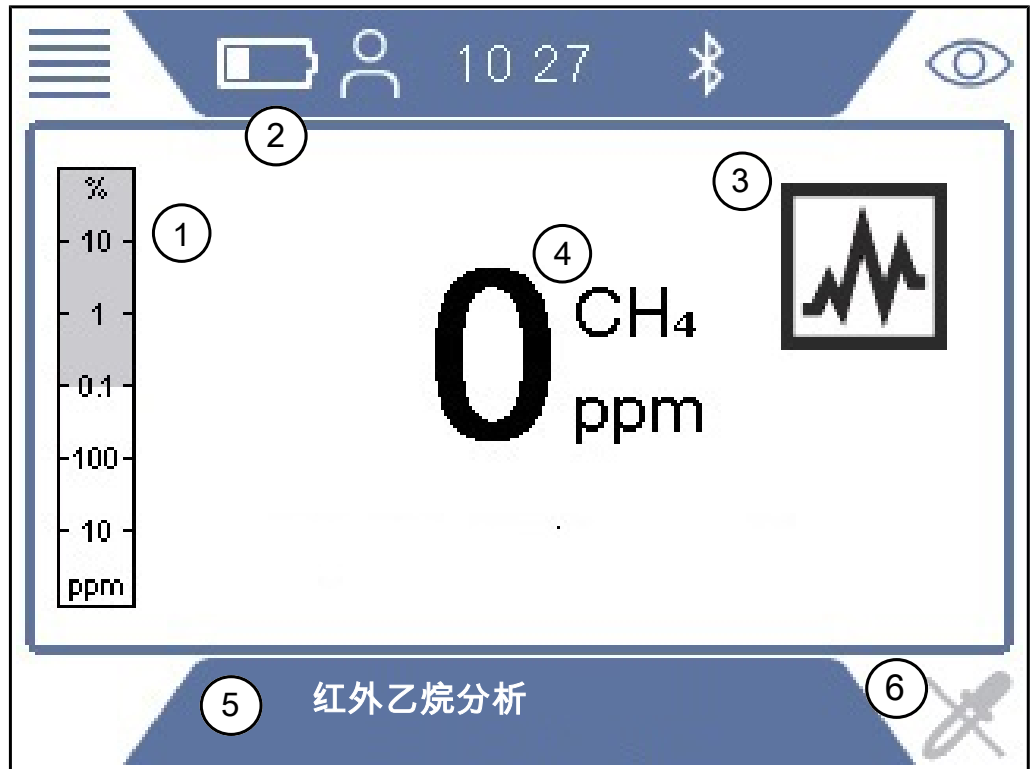


插图 17: “GC乙烷分析” 显示

1	指示执行气相色谱乙烷分析所需的浓度范围 (灰色) 和检测值 (蓝色) 的模拟量条	2	电池电量指示
3	模式图标	4	检测值、目标气体和单位
5	运行模式和菜单栏	6	取样以进行分析。在天然气浓度足够高时变为激活状态 (蓝色), 叉号消失。
可检测范围		气体中的乙烷浓度 $\geq 0.5$ Vol%。	

## 检测范围

强烈建议现场采用以下程序，以加强气体样品确实是天然气的证据：

- 检查环境温度是否在GC乙烷分析范围内：0至50 °C (32至122 °F)
- 执行GC乙烷分析功能测试，以检查GC乙烷分析是否可以检测到气体样品中浓度低至0.5 Vol%的乙烷。使用哪种气体请参见标定和测试气体浓度 [▶ 40]
- 对现场实际气体管线的天然气样品进行GC乙烷分析。
- 对待识别的气体进行GC乙烷分析，并将结果曲线与天然气样品的曲线进行比较。如果连续三次测试结果相同，则应作为一个明确的结果。
- 如果对此结果有任何疑问，请执行最终功能测试，以确保该设备在测试期间正常工作。



如果天然气中乙烷含量低于0.5 Vol%，则不能使用GC乙烷分析。此外，GC还必须给出乙烷的明确指示作为天然气的指标。明确指示是屏幕上的一个乙烷勾选框。

IRwin GC足够灵敏，可检测到甲烷中0.5%的乙烷。

根据测试气体中的乙烷含量、IRwin甲烷泄漏检测仪的维护和功能以及该问题相关的其他情况，操作员完全负责评估IRwin提供的结果正确性的逻辑和可能性。



### 如果高气体浓度的GC柱过载，会使分析变慢并且可能无法正常工作

取样后，将仪器直接从泄漏区域移至新鲜空气中以避免这种情况发生。如果怀疑过载，可以通过按左下角按钮3秒以上来进行长时间的分离柱吹扫。

吹扫将持续30分钟，或到手动终止或仪器关闭为止。

- 1 处于红外乙烷分析模式时，将检测仪暴露于气体中。
- 2 当叉号消失且取样符号变为蓝色时，按下左下角的按钮。
  - ⇒ 检测仪提示您移除探头系统并暴露于新鲜空气中。
- 3 确认已经移除探头系统并将仪器置于新鲜空气中。
  - ⇒ 吹扫传感器系统，为GC乙烷分析做准备。
  - ⇒ 气相色谱分析启动并显示结果图。同时显示剩余时间。
- 4 如果采样气体被识别为“天然气”或“甲烷气体”，您将可以选择在图表完成之前结束GC分析。如果结束，则不对丙烷进行分析。
  - ⇒ 解析并显示结果 (参见下面的A和D)。
  - ⇒ 气相色谱系统被吹扫。显示剩余吹扫时间 (参见下面的B)。
- 5 按右下角按钮以缩放图表 (参见下面的C)。
- 6 按左下角按钮以保存分析 (参见下面的E)。
- 7 在吹扫完成前离开GC结果屏幕可以推迟吹扫GC系统。
  - ⇒ 如果关闭IRwin或尝试执行新的气相色谱乙烷分析，则吹扫将自动重新启动。



由于可燃气体传感器过载，有时可能会出现不合常规的GC乙烷分析结果。例如检测仪在分析或吹扫期间处于高本底气体浓度时，就可能发生这种情况。通常以下步骤可以修复这种情况：

通过在离开GC图表之前按住左下角按键超过3秒钟，启动一次长时间的分离柱和传感器吹扫。

执行GC标定 (需要高级用户登录)。

GC标定后直接执行GC功能测试。

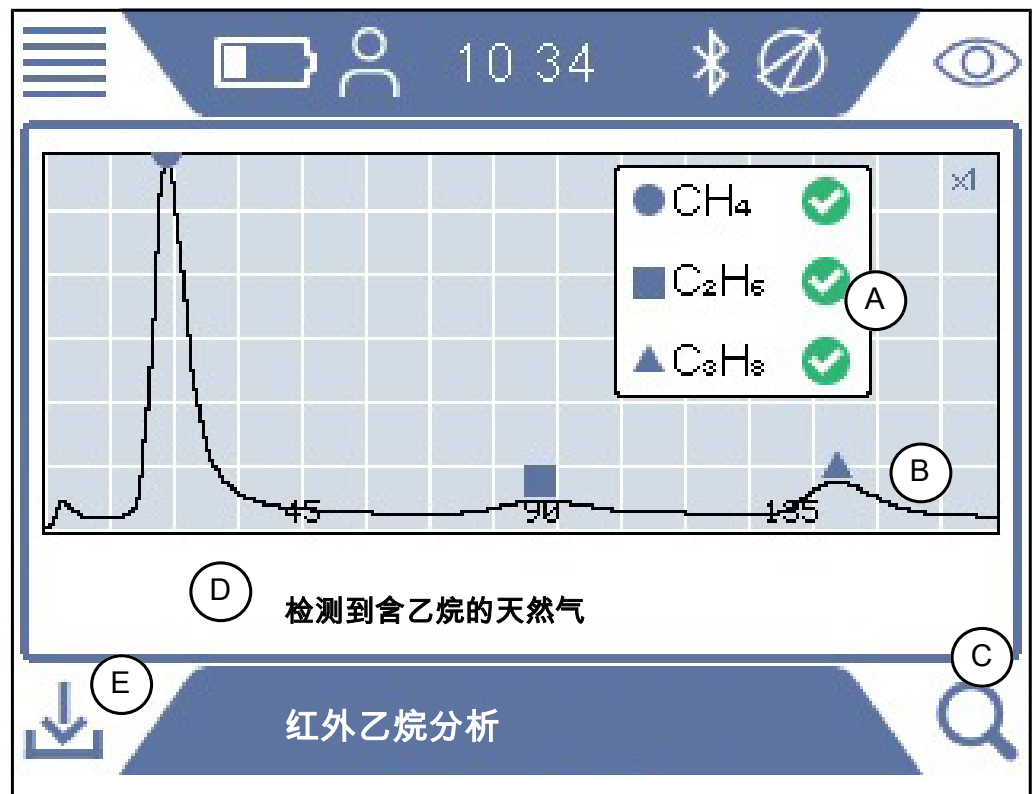


插图 18: 检测到含乙烷的天然气

在红外乙烷分析之后保存的数据中包含有关何时以及何处取样的数据。

可通过IRwin APP (Windows应用程序) 检索数据，由此将创建用于分析的PDF报告。

可保存大量分析数据文件，以供日后生成报告。



在执行GC分析时避免传输文件，否则会严重影响结果。

### 5.3.6 “工厂巡检” 运行模式

#### 警告

“工厂巡检” 和 “户内巡检” 运行模式下的甲烷检测精度不具备爆炸下限检测认证。

遵守发出警报时的所有安全注意事项。如果未先在Ex或Ex Tox运行模式下检查LEL水平，切勿打开或进入房间。

“户内巡检” 运行模式不适用于进入密闭空间前的安全检查。只能通过Ex或Ex Tox运行模式两者中的一种确定火灾隐患。



#### 提示

泄漏检测仪的参考进口必须处于新鲜空气中。

只有探头进口应位于密闭空间内。

该模式用于检查密闭空间 (例如阀井/检查井、管道开口等) 内的气体浓度。当检测值为黑色且状态LED为蓝色时, 泄漏检测仪随时可用。

如果“通用模式”启用, 则此模式不可用。

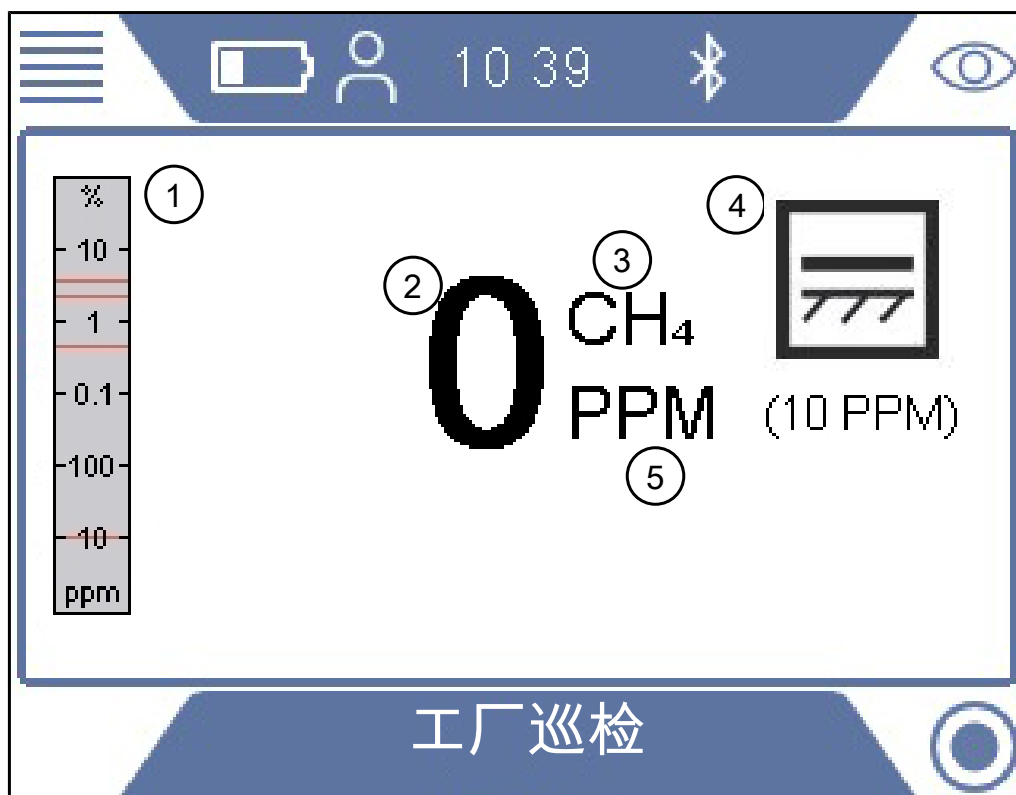


插图 19: “工厂巡检”显示

1	以Vol%为单位指示范围 (灰色)、检测值 (蓝色) 和警报设置 (红线) 的模拟量条	2	检测值
3	检测气体	4	当前运行模式的符号
5	检测值单位		
<b>检测范围</b>		<b>检测范围</b>	
		1 ppm-5 Vol%甲烷	

## 检测范围

### 5.3.7 “户内巡检” 运行模式

#### 警告

#### 在该模式下，气体警报不安全！

检测仪周围的本底浓度归零。只有探头检测到气体浓度高于参考进气时，才会显示信号。

“密闭空间”和“户内巡检”运行模式下的甲烷检测精度未经过爆炸下限检测认证。

► 遵守发出警报时的所有安全注意事项。

该运行模式用于在建筑物内检查设施并精确定位泄漏位置。当检测值为黑色且状态LED为蓝色时，检测仪随时可用。

如果“通用模式”启用，则此模式不可用。

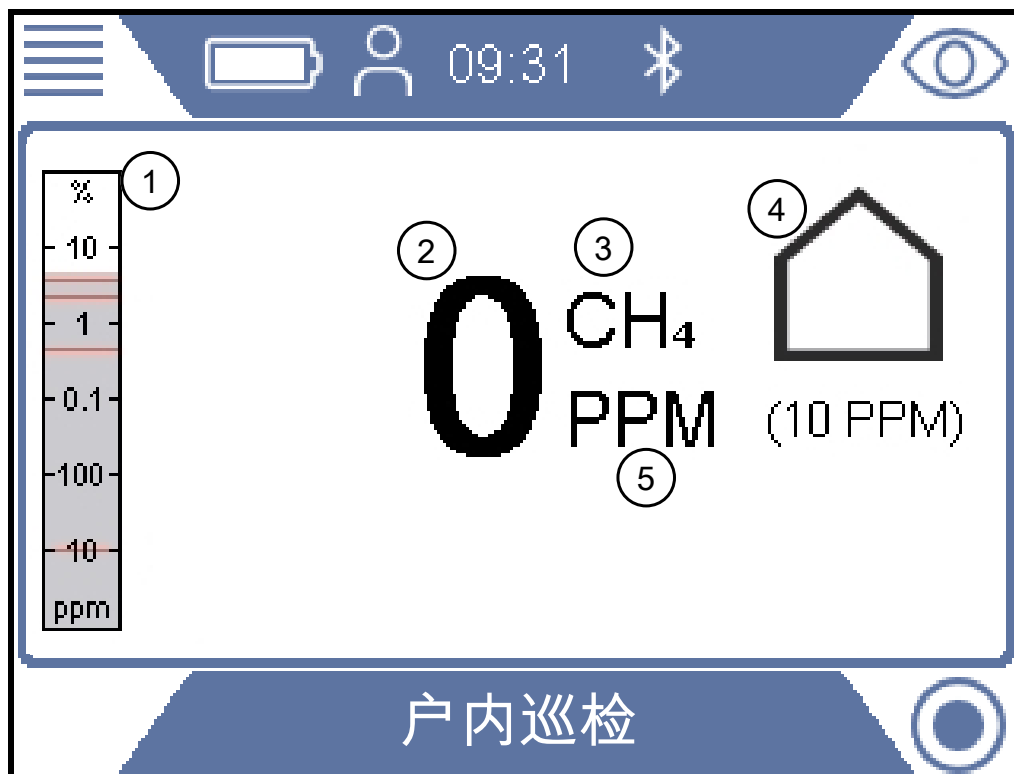


插图 20: “户内巡检” 显示

1	以Vol%为单位指示范围 (灰色)、检测值 (蓝色) 和警报设置 (红线) 的模拟量条	2	检测值
3	检测气体	4	当前运行模式的符号
5	检测值单位		

**检测范围**

检测范围

1 ppm-100 Vol%甲烷

### 5.3.8 “置换” 运行模式

该模式用于在对之前吹扫的部分重新通气时，检查管网中的燃气浓度是否达到要求。

如果“通用模式”启用，则此模式不可用。

#### **警告**

#### **在该运行模式下不会发出气体警报!**

该运行模式用于检测较高的气体浓度。在该模式下，您经常可以看到高达100 Vol%的甲烷浓度。

► 遵守所有相关的安全注意事项和规定。

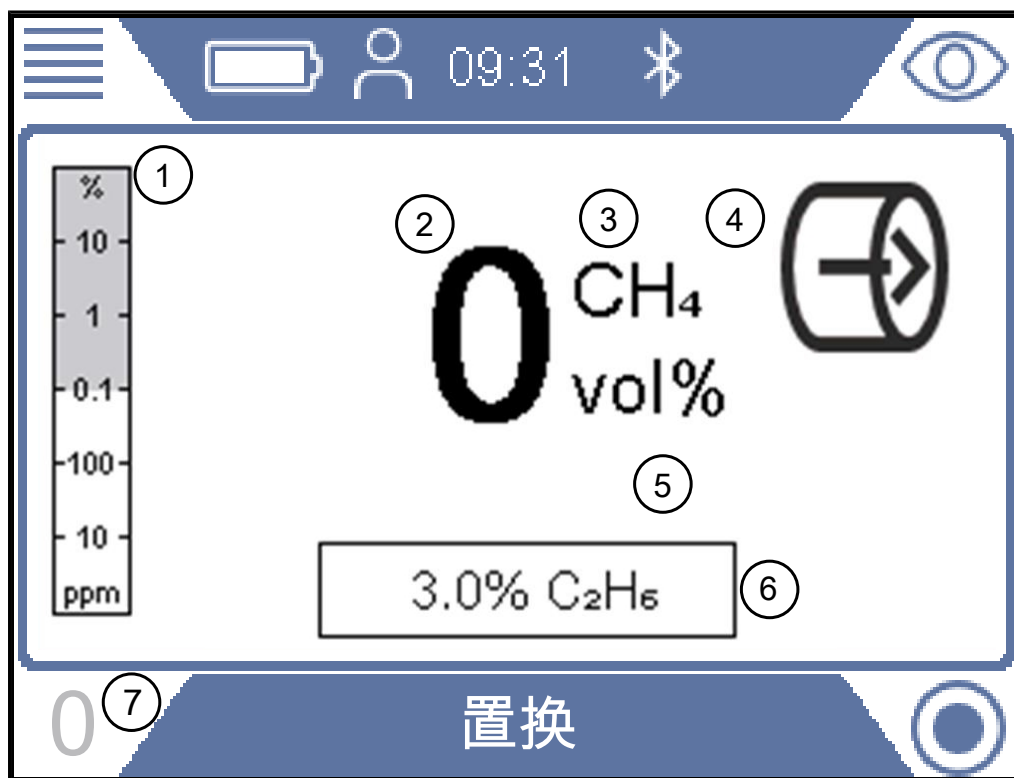


插图 21: “置换” 显示

1	以Vol%为单位指示范围 (灰色) 和检测值 (蓝色) 的模拟量条	2	检测值
3	检测气体	4	当前运行模式的符号
5	检测值单位	6	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> 补偿值
7	归零按钮 (如果需要)。如果检测到气体，则归零符号消失。		

**检测范围**

检测范围	0.1-100 Vol%甲烷
------	----------------

需要时，可重新调节CH<sub>4</sub> Vol%值的零点。如果出现蓝色的“0”，则按下左下角的按钮。



### 5.3.9 “Ex” 运行模式

该运行模式用于检查或监控工作环境中的火灾或爆炸风险。气体浓度单位为% LEL。指示100% LEL或更高 (> %LEL) 表示存在火灾风险。

如果“通用模式”启用，则此模式不可用。

#### 警告

#### 爆炸风险

探头附近其他位置的浓度可能要高得多。

► 请注意，显示的浓度代表探头取样位置的浓度。

当检测值为黑色，状态LED为绿色且声音活动信号每20秒发出一次蜂鸣声时，泄漏检测仪可随时投入使用。参见警告文本。

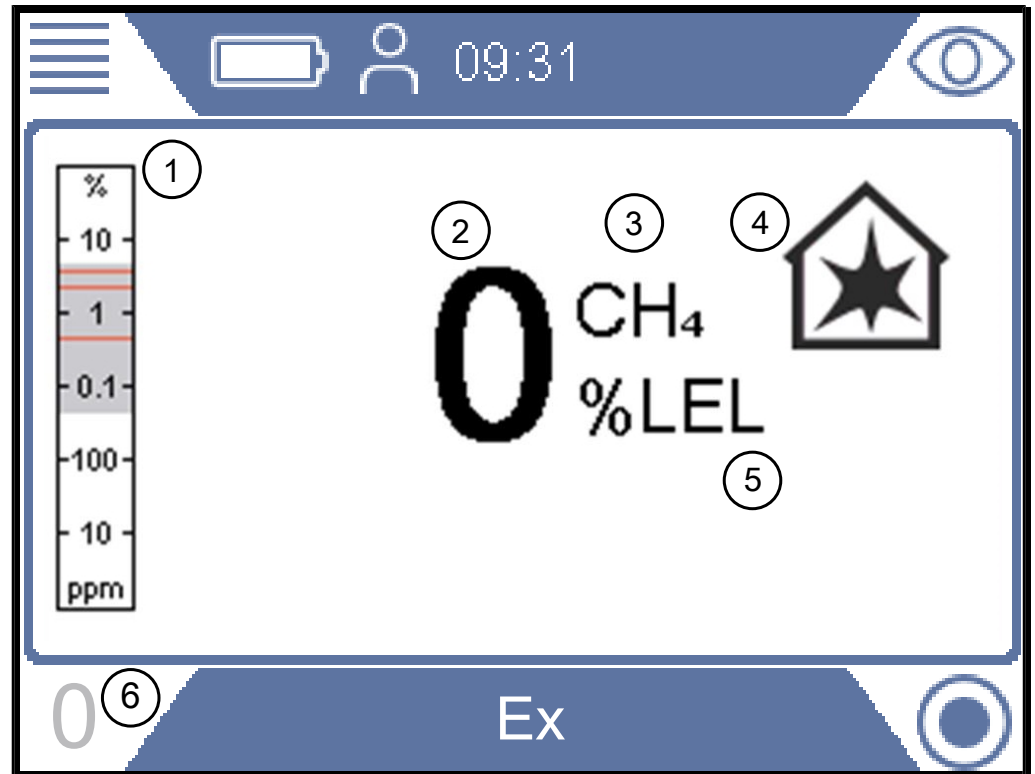


插图 22: “Ex” 显示

1	以Vol%为单位指示范围 (灰色)、检测值 (蓝色) 和警报设置 (红线) 的模拟量条	2	检测值
3	检测气体	4	当前运行模式的符号

5	检测值单位	6	归零按钮 (如果需要)。如果检测到气体, 则归零符号消失。
---	-------	---	-------------------------------

### ±检测范围

检测范围	1-100%LEL甲烷
------	-------------

需要时, 可重新调节%LEL值的零点。如果出现蓝色的“0”, 则按下左下角的按钮。

需要时, 可将主要目标气体由甲烷 (CH<sub>4</sub>) 改为丙烷 (C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>) 或丁烷 (C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>)。泄漏检测仪随后将利用经过认证的相关曲线重新计算丙烷或丁烷值信号。

如果要对LPG (液化石油气) 设施执行作业, 可利用该特性。

有关更改气体类型的信息, 请参见“更改气体类型以进行%LEL测量 [▶ 86]”。

### 警告

#### 不存在“活动”信号时, 可能存在爆炸风险。

在与安全有关的两种模式Ex和Ex Tox下工作时, 泄漏检测仪将通过每20秒响起一次的短促声音“活动”信号且使状态LED亮起绿色来确认其功能正常。

- ▶ 如果未每20秒响起一次活动信号, 则立即离开危险区域。
- ▶ 只有泄漏检测仪恢复正常工作后, 方可使用。



### 状态LED

在通过安全认证的Ex或Ex Tox模式下工作时, 应密切留意设备工作状态的LED显示。当泄漏检测仪正常工作且未触发气体警报时, LED为绿色。

如果没有气体警报, 还要听一下是否有每20秒发出一次工作状态音以指示工作正常的声音“活动信号”。

触发气体警报或存在错误时, 状态LED变为红色。在特殊情况下, 例如设置菜单或标定等时, 状态LED为黄色。状态LED为蓝色表示在所有其它模式下正常工作。

**Ex**

声音信号和状态LED是主要警报信号。所有气体警报都具有静音功能。触发气体警报后，显示屏右上角出现一个复选标记键。

按下该复选标记键可使声音警报静音。如果触发新警报，则警报将再次响起。



在进行高浓度检测后，泄漏检测仪经常会持续几分钟显示较高的ppm检测值。这是正常现象，产生的原因是泄漏检测仪内管路留存的上次检测的高浓度气体。

---

### 5.3.10 “Ex Tox” 运行模式

该运行模式用于监控工作区内的爆炸性气体和有毒气体浓度以及氧气不足情况并发出相关警告。

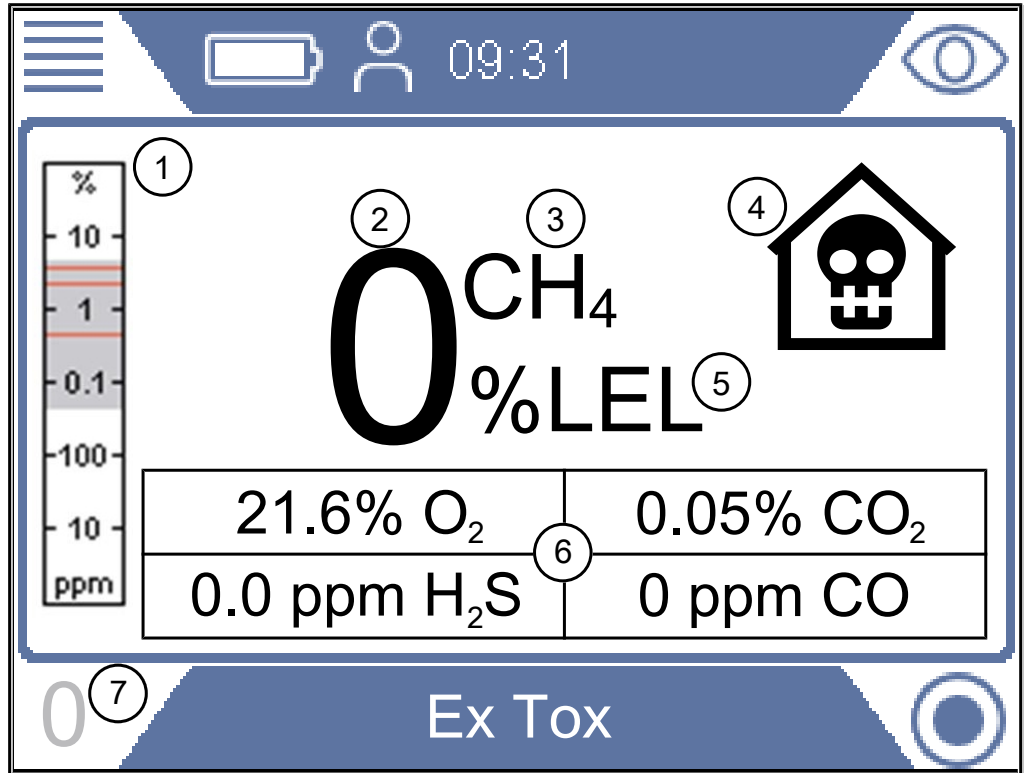


插图 23: “Ex Tox” 显示

1	以Vol%为单位指示范围(灰色)、检测值(蓝色)和可燃气体警报设置(红线)的模拟量条	2	检测值
3	检测气体	4	当前运行模式的符号
5	检测值单位	6	分别以ppm和Vol%为单位的有毒气体和氧气检测值
7	归零按钮(如果需要)。如果检测到气体,则归零符号消失。		

泄漏检测仪显示CH<sub>4</sub>、CO<sub>2</sub>、CO、H<sub>2</sub>S和O<sub>2</sub>的气体浓度。

检测范围	气体	检测范围
	CH <sub>4</sub> 、C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> 或C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	1-100%LEL
	CO <sub>2</sub>	0.1 - 5 Vol%
	CO	1-500 ppm
	H <sub>2</sub> S	1-400 ppm
	O <sub>2</sub>	0.1 - 25 Vol%

表格 18: 检测范围

需要时，可重新调节%LEL值的零点。如果出现蓝色的“0”，则按下左下角的按钮。

需要时，可将主要目标气体由甲烷(CH<sub>4</sub>)改为丙烷(C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>)或丁烷(C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>)。泄漏检测仪随后将利用经过认证的相关曲线重新计算丙烷或丁烷值信号。

如需对丙烷或丁烷(液化石油气)设施执行作业，可利用该特性。

有关更改气体类型的信息，请参见“更改气体类型以进行%LEL测量 [▶ 86]”。

### 警告

**不存在“活动”信号时，可能存在爆炸风险。**

在与安全有关的两种模式Ex和Ex Tox下工作时，泄漏检测仪将通过每20秒响起一次的短促声音“活动”信号且使状态LED亮起绿色来确认其功能正常。

- ▶ 如果未每20秒响起一次活动信号，则立即离开危险区域。
- ▶ 只有泄漏检测仪恢复正常工作后，方可使用。



### 状态LED

在通过安全认证的Ex或Ex Tox模式下工作时，应密切留意设备工作状态的LED显示。当泄漏检测仪正常工作且未触发气体警报时，LED为绿色。

如果没有气体警报，还要听一下是否有每20秒发出一次工作状态音以指示工作正常的声音“活动信号”。

触发气体警报或存在错误时，状态LED变为红色。在特殊情况下，例如设置菜单或标定等时，状态LED为黄色。状态LED为蓝色表示在所有其它模式下正常工作。

### Ex Tox

声音信号和状态LED是主要警报信号。所有气体警报都具有静音功能。触发气体警报后，显示屏右上角出现一个复选标记键。

按下该复选标记键可使声音警报静音。如果触发新警报，则警报将再次响起。



在进行高浓度检测后，泄漏检测仪经常会持续几分钟显示较高的ppm检测值。这是正常现象，产生的原因是泄漏检测仪内管路留存的上次检测的高浓度气体。



### 提示

**检测高浓度H<sub>2</sub>S或CO气体将缩短传感器寿命。**

频繁检测高浓度气体将缩短用于检测有毒气体的传感器的寿命。

### 设置时间加权平均浓度 (TWA)

本泄漏检测仪具有TWA功能 (时间加权平均值功能)，通过该功能，可根据LTEL (长期暴露极限) 或STEL (短期暴露极限) 发出警报。LTEL值和STEL值对应于人体在一段规定时间内可暴露于其中的某种物质的最大剂量。

- STEL是15分钟内的加权平均值 (对于相应的有毒气体)。
- LTEL是8小时内的加权平均值 (对于相应的有毒气体)。

要设置LTEL和STEL的警报级别，请参阅“设置极限值和警报级别 [▶ 55]”。



### 提示

从Ex Tox切换至另一种运行模式时，TWA计算将被重置。

有关更改气体类型的信息，请参见“更改气体类型以进行%LEL测量 [▶ 86]”。

#### 5.3.10.1 更改气体类型以进行%LEL测量

✓ 以中级或高级权限级别登录

▶ > > 一般设置 > 其它 (选项卡) > 选择气体

⇒ 在甲烷 (CH<sub>4</sub>)、丙烷 (C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>) 或丁烷 (C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>) 之间做出选择。

该选项仅适用于检测爆炸下限 (Ex和Ex Tox运行模式)。

### 5.3.11 红外乙烷分析和补偿



在“地面巡检”、“打孔定位”、“户内巡检”和“置换”运行模式下，乙烷补偿值不正确可能导致甲烷估计浓度出现重大偏差。

#### 为什么提供红外乙烷分析功能？

该功能主要用于区分天然气与地下生物腐化所产生的沼气。天然气含有不同浓度的乙烷，沼气则并非如此。

这种分析习惯上使用气相色谱仪完成。使用IRwin能够以类似的灵敏度和快得多的速度执行相同的分析。气相色谱仪执行分析通常需要5-10分钟，IRwin则仅需几秒便可完成。

红外乙烷分析的第二个作用是在甲烷浓度较高时确定用于补偿的乙烷浓度。

天然气中的乙烷浓度低于1 - 8 Vol%时，可执行红外乙烷分析。检测的分辨率为0.1%，精度高于1 Vol%。

#### INFICON单腔体宽量程技术 (正在申请专利)

IRwin甲烷泄漏检测仪采用INFICON独有的单腔体宽量程技术来检测1 ppm-100 Vol%范围内的所有甲烷浓度。该项技术对天然气中的乙烷含量非常灵敏。因此，在燃气浓度较高时，如果不对乙烷浓度进行补偿，可能出现较大的偏差。

本泄漏检测仪配备内置乙烷补偿程序。如果已知乙烷含量，可手动输入。另一种更加实用的方法是使用红外乙烷分析功能检测乙烷含量并自动设置补偿浓度。通过安全认证的Ex和Ex Tox模式不受这种现象的影响。





IRwin SXG和SXGT型号也具有气相色谱乙烷分析能力，可通过确定取样气体中是否存在甲烷、乙烷和丙烷来区分天然气 (NG)、液化石油气 (LPG) 与沼气。

气相色谱乙烷分析功能不会影响乙烷补偿。

### 5.3.11.1 手动输入乙烷浓度

如果已知当前天然气的乙烷浓度，可手动输入该值。但是，建议使用内置红外乙烷分析功能来确定乙烷浓度，因为该浓度通常会因时间和地点而异。

✓  以中级或高级权限级别登录

1  >  > 红外乙烷分析 > 设置 (选项卡)

2 选择“用于补偿的乙烷 (%)”。

3 设置所需的乙烷浓度。

⇒ 显示的值为当前设置。最后值 (由“A”指示) 是最后一次红外乙烷分析的结果。

4 通过离开当前视图。

### 5.3.11.2 设置红外乙烷分析提醒

可对检测仪进行设置，以提醒您执行红外乙烷分析。如果设置提醒，则检测仪将询问您想要执行新的红外乙烷分析还是保持当前值。

1  >  > 红外乙烷分析 > 设置 (选项卡)

2 选择“乙烷补偿分析提醒”。

3 在以下设置之间做出选择：

关闭	不提醒
启动	在检测仪启动后首次进入“打孔定位”模式时提醒 (延迟10秒)
总是	在每次进入“打孔定位”模式时提醒 (延迟10秒)。

表格 19: 设置红外乙烷分析提醒



### 5.3.11.3 在自动提醒后执行红外乙烷分析

执行红外乙烷分析所需的甲烷浓度范围为5-15 Vol%。只需对高气体浓度做出补偿，因此，只有发现严重泄漏时才需要补偿。

执行红外乙烷分析之前，应先连接钟形探头。

#### 1 切换至“打孔定位”运行模式。

⇒ 如果启用提醒，将出现一个显示当前乙烷浓度设置的窗口。泄漏检测仪将询问您想要保持当前值还是执行新的分析。

#### 2 选择“新”，然后将钟形探头用力地向下压到发现气体的位置上。

⇒ 显示屏上出现一个介于0-100之间的数值。

#### 3 如果该值小于20，则将探头更用力地压到表面上，或寻找一个甲烷浓度更高的位置。如果该值大于80，则应将钟形探头从泄漏位置移开，以寻找一个浓度更低的位置。

⇒ 尝试将信号稳定在20到80之间的值。成功后，检测仪将需要另外2到3秒来计算乙烷浓度。结果显示为% C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>。

⇒ 按下复选标记以继续。IRwin将询问您是否想要“保存用于补偿的乙烷浓度”。

⇒ 如果通过分析确认为天然气，则选择“否”；如果用于补偿，则选择“是”。如果选择“是”，则该值被保存为乙烷浓度并在C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>字段中显示。



参见“打孔定位”运行模式 [▶ 68]。

⇒ 乙烷浓度值为1%或更高表示一定是天然气。乙烷浓度值介于0.4到1%之间则表示可能是天然气。



如果乙烷检测值介于0到2%之间，则建议在相同的位置至少重复检测3次，以检查结果是否一致。

### 5.3.11.4 手动开始红外乙烷分析



- 1  >  > 红外乙烷分析 > 开始 (选项卡)
- 2 按下复选标记旁边的按钮开始。
- 3 将钟形探头用力地向下压到发现气体的位置上。
  - ⇒ 显示屏上出现一个介于0-100之间的数值。
- 4 如果该值小于20，则将探头更用力地压到表面上，或寻找一个甲烷浓度更高的位置。如果该值大于80，则应将钟形探头从泄漏位置移开，以寻找一个浓度更低的位置。
  - ⇒ 尝试将信号稳定在20到80之间的值。成功后，检测仪将需要另外2到3秒来计算乙烷浓度。结果显示为% C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>。
  - ⇒ 按下复选标记以继续。IRwin将询问您是否想要“保存用于补偿的乙烷浓度”。
  - ⇒ 如果通过分析确认为天然气，则选择“否”；如果用于补偿，则选择“是”。如果选择“是”，则该值被保存为乙烷浓度并在C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>字段中显示。  
参见“打孔定位”运行模式 [▶ 68]。
  - ⇒ 乙烷浓度值为1 Vol%或更高表示一定是天然气。乙烷浓度值介于0.4-1 Vol%之间则表示可能是天然气。



如果乙烷检测值介于0到2%之间，则建议在相同的位置至少重复检测3次，以检查结果是否一致。

### 5.3.11.5 查看红外乙烷分析信息

如下显示上一次红外乙烷分析的日期。

- ▶  >  > 红外乙烷分析 > 信息 (选项卡)
  - ⇒ 将显示上一次C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>分析的日期和时间。
  - ⇒ IRwin SXG和SXGT还将显示上一次红外乙烷分析的时间。

### 5.3.12 标定 (调节)



**标定的定义因国家和应用场合而异。因此，我们的整个文档中使用以下定义：**

**功能测试：**暴露于给定的气体中，检查某项检测的精度是否在设定精度范围内，以判断是否需要标定调节。

**标定：**暴露在给定气体中，如有必要自动调节检测仪，使给定浓度显示在指定精度范围内。

内置标定程序将引导您完成根据不同的标定气体调节泄漏检测仪灵敏度的操作。您可以为不同的调节设置标定间隔，随后将在标定到期时收到提醒 (调节标定提醒)。

以下说明适用于所有模式：只有部分模式的激活取决于检测仪的实际设置。



在标定前使IRwin预热1小时可获得最佳精度。

Ex和Ex Tox运行模式的推荐标定间隔基于这些运行模式的TÜV认证。对于其他模式，可选择使您获得最佳性能的时间间隔。在任何情况下，均应利用各种功能测试的结果来判断是否需要标定。如要在同一时间完成多个标定，则应按照以下顺序进行标定，以确保最佳性能。

1. 如果DVGW模式启用，则使用地面巡检模式
2. 如果通用+模式启用，则使用通用模式 (低量程段)
3. Ex CH<sub>4</sub> (仅限IRwin SX、SXT、SXG和SXGT)
4. Tox (仅限IRwin SXT和SXGT)
5. 如果通用模式或通用+模式启用，使用打孔定位CH<sub>4</sub>或通用模式 (高量程段)
6. 如果通用模式或通用+模式启用，使用打孔定位CO<sub>2</sub>或通用模式 (20% CO<sub>2</sub>)

#### 推荐的标定检查间隔

- 地面巡检CH<sub>4</sub> - 每周一次  
通过该标定，您将同时标定户内巡检和打孔定位模式下的高浓度检测范围 (Vol%)。
- 通用 (低范围) - 每周一次  
对于通用 (低范围) 标定调节，您需要“标定和测试气体的浓度”章节中列举的一种、两种或三种气体，参见标定和测试气体浓度 [▶ 40]。

- Tox - 每周一次

以Ex Tox模式标定时，需要Tox混合气体。

其他模式的CO<sub>2</sub>标定不受影响。在Ex Tox标定期间，Ex运行模式的CH<sub>4</sub>也会被标定。

尽管如此，为确保最佳性能，建议先执行Ex Tox标定，再执行Ex标定。

- Ex CH<sub>4</sub> - 每周一次

以Ex模式标定时，需要以下气体浓度：

2.2% CH<sub>4</sub>。

- 打孔定位CO<sub>2</sub>/通用 (20.0% CO<sub>2</sub>) - 每月一次

进行打孔定位CO<sub>2</sub>检测标定时，需要以下气体浓度：20% CO<sub>2</sub>。



该标定不会影响Ex Tox标定程序中的有毒CO<sub>2</sub>的标定 (ppm)。

- 打孔定位CH<sub>4</sub>通用 (高量程段) - 每月一次

进行打孔定位CH<sub>4</sub>检测标定时，需要以下气体浓度：

2.2% CH<sub>4</sub>，100% CH<sub>4</sub>。

除了对“打孔定位”模式的标定，也同时标定了“置换”和“密闭空间”模式下的高浓度检测范围 (Vol%)。

- GC乙烷分析 (通常不需要)

GC标定通常在GC服务后执行，但如果GC图表表现异常，也需要执行。如果GC传感器受到高气体浓度的影响，就会发生这种情况。

GC标定使用50 %LEL CH<sub>4</sub> (2.2或2.5 Vol%取决于LEL的设置) 执行，只有以高级用户的角色登录才能使用。

为了获得完整的功能，必须在GC标定后直接执行GC功能测试。

### 警告

#### 爆炸、窒息、中毒风险

标定不正确将导致检测结果不正确。因此，对于任何可能带来危险的气体浓度，你无法及时得到警告提醒。

- ▶ 只有经过适当的培训后，才能标定泄漏检测仪。
- ▶ 应在通风良好的房间内或户外标定泄漏检测仪。



**甲烷标定只能使用由合成空气混合的标气。**

因为环境空气中CO<sub>2</sub>的自然本底 (通常为400 ppm) 将使标定出现偏差。

尽管如此，与新鲜空气接触应始终通过环境空气实现。

---



使用100%甲烷标定泄漏检测仪后，检测值将持续几分钟增加几ppm。这是泄漏检测仪的正常现象，可归因于泄漏检测仪内残留的气体。

---

#### 检索标定相关信息

泄漏检测仪会保存最后一次成功标定的日期和时间。

▶ > > 标定 > 信息 (选项卡)

### 5.3.12.1 标准标定程序

#### 准备标定

要进行完整校准，您需要列出的气体，请参阅"标定和测试气体浓度 [▶ 40]"。

不必同时标定所有模式。

模式	标定程序				
	地面巡检	Ex	Tox	打孔定位	打孔定位
	通用模式 (低量程段)			CH <sub>4</sub> 通用模式 (高范围)	CO <sub>2</sub> 通用模式 (CO <sub>2</sub> )
地面巡检	X				
通用模式 (低量程段)	X				
打孔定位				X	X
通用模式 (高范围)				X	X
工厂巡检	X				
户内巡检	X				
置换				X	
Ex		X	X*		
Tox			X*		

表格 20: 标准标定程序

\*Ex Tox标定程序也可用于Ex模式标定。

如果已执行Ex Tox标定，则无需单独运行Ex标定程序。

以高级用户登录时，可进行不同峰值时间的GC标定。不标定峰值高度，峰值高度不应用作浓度指示。



**先执行地面巡检/通用 (低范围) 标定可获得最佳性能。**




我们强烈建议使用所谓的ODFR (按需流量调节器) 来管理仪器的校准和测试气体。这些调节器自动提供仪器要求的准确气体流量，并在与样品输入断开时自动关闭。

也可以使用其他标定台进行标定。无论如何，必须满足以下要求。

- 标定台提供的气体流量必须高于泄漏检测仪所需的流量，将气体流量设置为至少80升/小时。

- 必须在常压下提供标定气体 (即不要将气体压入泄漏检测仪中)。完成该操作的正常方式是在气体容器与检测仪进口之间留出一个开放式接口, 以便将多余的标定气体排放至周围环境。该排气口应位于试验室之外, 最好是户外。

## 校准

- ✓  以中级或高级权限级别登录
- ▶  >  > 标定 > 标定 (选项卡)
  - ⇒ 选择要执行的标定, 然后点击复选标记按钮。
  - ⇒ 泄漏检测仪将通过指示每一步应为检测仪提供哪种气体来引导您完成标定过程。在执行新鲜空气步骤期间, 确保周围环境中不存在残余气体。如果在尝试使用10 ppm或100 ppm甲烷标定之前短时间使用2.2 Vol%或100 Vol%甲烷, 则会出现最常见的问题。
  - ⇒ 标定成功由绿色复选标记确认。
  - ⇒ 标定失败由红色叉号指示。



即使标定失败, 您仍然可以继续使用本泄漏检测仪。之前的标定参数被恢复。





### 5.3.12.2 设置标定气体浓度



**仪器的检测精度会受到标定气体浓度偏差的影响。**

为确保最佳性能, 可根据标定气体的实际成分调节泄漏检测仪中设置的标定气体浓度。

为使泄漏检测仪发挥最佳性能, 应使用推荐的标定气体。由于公差因素等原因, 所提供气体的精确浓度通常会略微偏离这些值。准确的浓度值通常在相应标气的分析证书上注明。因此, 应根据标定气体的实际成分调节检测仪中设置的标定气体浓度, 参见“标定和测试气体浓度 [▶ 40]”。

- ✓  以中级或高级权限级别登录
- 1  >  > 标定 > 设置 (选项卡)
- 2 先选择标定项目, 然后选择要调节的气体 (如果有多种)。
- 3 使用  确认您的选择。
  - ⇒ 此时出现一个窗口, 其中包含用于调节所选气体的控制选项。
- 4 通过下拉菜单设置精确的气体浓度值。泄漏检测仪在窗口中显示要调节的气体, 当前存储的浓度就出现在设置行的下方。您不能设置超出范围之外的浓度。
- 5 选择“设置”可确认新值, 选择“重置”可恢复默认值。



如要更改标定气体浓度，必须检查多个标定程序是否使用了相同的气体。  
如果是，必须在所有相关程序中调节该气体的浓度。

### 5.3.12.3 调节标定提醒



您可为每种标定项目设置标定提醒间隔。间隔默认设置为“关闭”，即不提醒。



除非相关法规要求，否则如果特定模式的功能测试已经合格，无需进行标定 (包括调节)。

#### 启用标定提醒

✓  以中级或高级权限级别登录

1  >  > 标定 > 间隔 (选项卡)

2 选择要为其设置标定提醒的运行模式，然后设置所需的时间段。

3 通过离开当前视图。

泄漏检测仪自动保存设置的时间段。



## 5.4 执行功能测试



### 只有设置正确才能确保读数正确。

如果泄漏检测仪不能正常工作，可能无法显示每处泄漏。

- ▶ 按照推荐的间隔定期测试泄漏检测仪。



### 功能测试可用于检测仪的所有任务。

在这种测试中，有些测试通常被称作“检测灵敏度测试”。

利用功能测试来测试泄漏检测仪的状态和精度。泄漏检测仪将引导您完成测试程序，并告知您何时需要操作人员进行操作。

通过功能测试表示特定检测仪功能符合规格参数要求。此时无需进行功能调节 (此处也称为“标定”)。

一项功能测试反复失败表示检测仪的特定功能需要标定。参见“标定 (调节) [▶ 91]”。

设置功能测试间隔后，泄漏检测仪将提醒您执行相应的功能测试，参见“设置功能测试间隔 [▶ 58]”。

#### 建议的功能测试间隔 (基于IRwin型号)

- 开始工作/检测灵敏度测试之前

针对泄漏巡检，我们推荐在开始巡检前执行一次10 ppm检测灵敏度测试。这是德国DVGW和多个其他国家当地法规的要求。如果巡检限值较高或IRwin正用于其他用途，可使用500 ppm或2.5 Vol%。通过调节功能测试气体选择所需的气体。参见“通用功能测试浓度/地面巡检功能测试浓度 [▶ 57]”。

- Ex: 2.2 - 2.5 Vol% CH<sub>4</sub>，取决于具体国家
- Ex Tox: 每日一次 (2.2% CH<sub>4</sub>、CO<sub>2</sub>、CO、O<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>S)

我们强烈建议使用所谓的ODFR (按需流量调节器) 来管理仪器的校准和测试气体。这些调节器自动提供仪器要求的准确气体流量，并在与样品输入断开时自动关闭。

也可以使用其他标定台进行标定。无论如何，必须满足以下要求。


- 标定台提供的气体流量必须高于泄漏检测仪所需的流量，将气体流量设置为至少80升/小时。
- 必须在常压下提供标定气体 (即不要将气体压入泄漏检测仪中)。完成该操作的正常方式是在气体容器与检测仪进口之间留出一个开放式接口，以便将多余的标定气体排放至周围环境。该排气口应位于试验室之外，最好是户外。

✓ 执行功能测试需要新鲜空气以及10 ppm CH<sub>4</sub>或50% LEL CH<sub>4</sub>的合成空气。IRwin SXT和SXGT还需要ToxMix气体混合物。

1 外观检查，检查泄漏检测仪是否有可见损坏。

2  >  > 功能测试 > 测试 (选项卡)

3 从列表中选择所需的功能测试。

4 按下  开始执行所选的功能测试。

⇒ 泄漏检测仪将引导您完成该过程。

可显示最后一次功能测试的日期。

▶  >  > 功能测试 > 信息 (选项卡)

该时间是下一次功能测试提醒的基础。参考"设置功能测试间隔 [▶ 58]"。



功能测试针对出厂默认浓度进行了优化。如果使用其他浓度，即使在可调标定或功能测试浓度范围内，也会导致自动功能测试解析无效。

如果功能测试失败并且正在使用非标准气体，建议您用设备对相应模式所需的标气进行简单测量，观察读数即可测试仪器。通过这种方式，您仍然可以验证功能，但如果自动解析失败，则不会记录最后通过的功能测试。

---

## 5.5 检测

- ✓ 将泄漏检测仪连接至所需的探头，参见“功能 [▶ 15]”。
- 1 按下I/O键打开泄漏检测仪。
- 2 完成自检。
- 3 确保所需的基本设置正确。参见“快速设置 [▶ 49]”。
- 4 确保所需运行模式的设置正确。参见“运行模式 [▶ 61]”。
- 5 切换至所需的运行模式。
- 6 遵守当前操作的所有相关规定。
- 7 需要时，记录检测值。参见“将数据导出至文件 [▶ 100]”。
- 8 开始检测。

## 5.6 执行自检

打开泄漏检测仪时，它将自动对主要部件执行自检，例如软件和参数存储区、电池、气体传感器、阀、泵、蜂鸣器和状态LED。

如果未能成功通过所有测试，原因可能是某些运行模式不能正常工作。这会通过状态LED变为黄色来指示。例如，测试可能因您在测试期间意外堵塞某个进口而失败。

如果问题已得到解决，则可重新启动自检序列并使检测仪进入正常运行模式，而不必重新启动整个系统。



▶  >  > 功能测试 > 测试 (选项卡)

欲了解有关测试失败以及泄漏检测仪保持某种特殊状态的原因的更多信息，参见“警告和错误消息 [▶ 100]”。

## 5.7 查看状态菜单



可在一个菜单中读取系统自诊断功能的当前状态。

执行故障诊断或联系服务部门时，请使用该信息。

▶  >  > 状态

## 5.8 将数据导出至文件

IRwin在所有运行模式下都能记录数据。这在保存地面巡检模式的泄漏检测数据时特别实用。

- 开始/停止数据记录。**
- ✓ 您已经配置了数据记录，请参阅"设置数据记录 [▶ 58]"。
  - ✓ 已将泄漏检测仪设置为地面巡检运行模式。
    - 1 要开始或停止记录，在检测屏幕中按下  或 .
    - 2 确认您的选择。




只能使用IRwin App软件删除文件，请参见"将数据传输至计算机 [▶ 59]"。




## 5.9 信息

操作期间，显示屏显示帮助您操作泄漏检测仪的信息。除了检测值之外，还会显示所使用的运行模式、警告和错误消息。

本泄漏检测仪配备大量的自诊断功能。如果电子装置检测到状态不正确，则泄漏检测仪将尽可能显示该情况并在必要时中断操作。


### 5.9.1 检索信息和运行统计

- 调用检测仪信息**
- 1  >  > 关于。
  - 2 通过  离开当前视图。


- 调用统计值**
- 1  >  > 统计值
  - 2 通过  离开当前视图。

### 5.9.2 警告和错误消息

- 警告**
- 警告将针对可能影响检测精度的情况发出。泄漏检测仪的操作通常不会中断，但某些功能可能被禁止或指示为不兼容，具体表现是状态LED为黄色，检测值数字为红色而不是黑色。

如果“菜单”导航按钮  为红色，这表示已经出现您尚未检查到的错误。如果错误原因依然存在，将发出新的警告/错误警报，错误日志中也将出现新条目。当您读取警告列表后，导航按钮再次变为蓝色。

打开警告日志列表：



## 错误消息

错误是强制中断操作的事件。错误也被记录在警告日志列表中。



错误与警告之间的区别有时并不十分明确。在两种情况下，最好都重新启动检测仪以再次尝试通过自检。为电池充电也可降低出现某些错误和警告的风险。

编号	消息	可能的错误源	排除方法
<b>警告</b>			
-	红色LED/持续的蜂鸣声	已触发硬件看门狗	执行强行关机。 重新启动检测仪。 如果问题仍然存在：联系INFICON服务部门。
W2	参考进气堵塞	参考进气堵塞	检查并确认进口未被堵塞。
		参考进气过滤器堵塞	联系INFICON服务部门。
W3	取样进气堵塞	取样进气堵塞	检查并确认进口未被堵塞
		取样进气过滤器堵塞	更换取样进口中的滤芯。
		附件堵塞	断开附件的连接。 如果警报消失：检查附件。
		内部过滤器堵塞	断开附件的连接。 如果警报仍然存在：联系INFICON服务部门。
W4	排气堵塞	排气堵塞	检查并确认排气口未被堵塞。 如果警报仍然存在：联系INFICON服务部门。
W5	O <sub>2</sub> 传感器错误	系统错误	重新启动检测仪。 如果问题仍然存在：联系INFICON服务部门。
W6	O <sub>2</sub> 传感器错误	系统错误	重新启动检测仪。 如果问题仍然存在：联系INFICON服务部门。
W7	H <sub>2</sub> S传感器错误	系统错误	重新启动检测仪。 如果问题仍然存在：联系INFICON服务部门。
W8	H <sub>2</sub> S传感器错误	系统错误	重新启动检测仪。 如果问题仍然存在：联系INFICON服务部门。
W9	CO传感器错误	系统错误	重新启动检测仪。 如果问题仍然存在：联系INFICON服务部门。

编号	消息	可能的错误源	排除方法
W10	CO传感器错误	系统错误	重新启动检测仪。 如果问题仍然存在：联系INFICON服务部门。
W11	CH <sub>4</sub> 传感器错误	系统错误	重新启动检测仪。 如果问题仍然存在：联系INFICON服务部门。
W12	CH <sub>4</sub> 传感器错误	系统错误	重新启动检测仪。 如果问题仍然存在：联系INFICON服务部门。
W13	CO <sub>2</sub> 传感器错误	系统错误	重新启动检测仪。 如果问题仍然存在：联系INFICON服务部门。
W14	CO <sub>2</sub> 传感器错误	系统错误	重新启动检测仪。 如果问题仍然存在：联系INFICON服务部门。
W17	达到H <sub>2</sub> S短间接接触容许浓度 (显示STEL和极限值，请确认)	H <sub>2</sub> S短期暴露警报	功能正常。 如果发出警告时没有任何气体：重新校准TOX模式。 如果仍然出现：联系INFICON服务部门。
W18	达到H <sub>2</sub> S长间接接触容许浓度 (显示LTEL和极限值，请确认)	H <sub>2</sub> S长期暴露警报	功能正常。 如果发出警告时没有任何气体：重新校准TOX模式。 如果仍然出现：联系INFICON服务部门。
W19	达到CO短间接接触容许浓度 (显示STEL和极限值，请确认)	CO短期暴露警报	功能正常。 如果发出警告时没有任何气体：重新校准TOX模式。 如果仍然出现：联系INFICON服务部门。
W20	达到CO短间接接触容许浓度 (显示STEL和极限值，请确认)	CO长期暴露警报	功能正常。 如果发出警告时没有任何气体：重新校准TOX模式。 如果仍然出现：联系INFICON服务部门。
W21	达到CO <sub>2</sub> 短间接接触容许浓度 (显示STEL和极限值，请确认)	CO <sub>2</sub> 短期暴露警报	功能正常。 如果发出警告时没有任何气体：重新校准TOX模式。 如果仍然出现：联系INFICON服务部门。

编号	消息	可能的错误源	排除方法
W22	达到CO <sub>2</sub> 长时接触容 许浓度 (显示LTEL和极 限值, 请确认)	CO <sub>2</sub> 长期暴露警报	功能正常。 如果发出警告时没有任何气体: 重新校准TOX模 式。 如果仍然出现: 联系INFICON服务部门。
<b>错误消息</b>			
E1	主泵错误	排气堵塞	检查并确认排气口未被堵塞。 如果警报仍然存在: 联系INFICON服务部门。
		参考进气堵塞	检查并确认参考进口未被堵塞。 如果警报仍然存在: 联系INFICON服务部门。
		泵脏污或发生故障	联系INFICON服务部门。
E2	取样泵错误	取样泵未运行	重新启动检测仪。 如果问题仍然存在: 联系INFICON服务部门。
E3	IR指示灯错误	IR指示灯错误	重新启动检测仪。 如果问题仍然存在: 联系INFICON服务部门。
E4	IR指示灯错误	IR指示灯电源错误	重新启动检测仪。 如果问题仍然存在: 联系INFICON服务部门。
E5	电池电量过低 (即将断 电)	电池电量低	关闭检测仪, 然后为电池充电
E7	SnO <sub>2</sub> 电压错误	系统错误	重新启动检测仪。 如果问题仍然存在: 联系INFICON服务部门。
E8	检测仪关闭	系统错误	重新启动检测仪。 如果问题仍然存在: 联系INFICON服务部门。
E9	红色LED和持续的蜂鸣 声	已触发硬件看门狗	执行硬件复位。 重新启动检测仪。 如果问题仍然存在: 联系INFICON服务部门。
E10	O <sub>2</sub> 传感器偏差丢失	O <sub>2</sub> 传感器偏差因不受控制 的关闭 (强行关机) 而丢 失。	在Ex Tox模式下检查O <sub>2</sub> 值是否正常 (接近20.9%)。 如果不正常, 则使检测仪保持打开, 直到氧传感器 显示空气中的氧气为20-22%。这最长可能需要12 小时。

编号	消息	可能的错误源	排除方法
E11	功能测试结果屏幕中的“IR指示灯”带有红色叉号。	IR系统错误	重新启动检测仪。 如果问题仍然存在：联系INFICON服务部门。
E12	功能测试结果屏幕中的“泵与管路”测试带有红色叉号。	排气堵塞	重新启动检测仪。 如果问题仍然存在：联系INFICON服务部门。
		泵脏污或发生故障	联系INFICON服务部门。
E13	功能测试结果屏幕中的“泵与管路”测试带有红色叉号。	阀堵塞	重新启动检测仪。 如果问题仍然存在：联系INFICON服务部门。
		系统错误	重新启动检测仪。 如果问题仍然存在：联系INFICON服务部门。
E14	功能测试结果屏幕中的“泵与管路”测试带有红色叉号。	排气堵塞	检查并确认排气口未被堵塞。 如果警报仍然存在：联系INFICON服务部门。
		参考进气堵塞	检查并确认参考进口未被堵塞。 如果警报仍然存在：联系INFICON服务部门。
		泵脏污或发生故障	联系INFICON服务部门。
E15	功能测试结果屏幕中的“传感器”带有红色叉号。	传感器错误或预热漂移	重新启动检测仪。 如果问题仍然存在：联系INFICON服务部门。
E16	功能测试结果屏幕中的“传感器”带有红色叉号。	传感器错误或预热漂移	重新启动检测仪。 如果问题仍然存在：联系INFICON服务部门。
E17	功能测试结果屏幕中的“传感器”带有红色叉号。	传感器错误或预热漂移	重新启动检测仪。 如果问题仍然存在：联系INFICON服务部门。
E18	功能测试结果屏幕中的“声音报警”带有红色叉号。	蜂鸣器“孔”堵塞或进水	对蜂鸣器孔进行干燥和清洁。 重新启动检测仪。 如果问题仍然存在：联系INFICON服务部门。
E19	功能测试结果屏幕中的“LED指示灯”带有红色叉号。	LED发生故障	联系INFICON服务部门。





编号	消息	可能的错误源	排除方法
E20	RAM测试错误 (电源关闭)	存储器损坏或测试错误	重新启动检测仪。 如果问题仍然存在：联系INFICON服务部门。
E21	ROM测试错误 (电源关闭)	存储器损坏或测试错误	重新启动检测仪。 如果问题仍然存在：联系INFICON服务部门。
E22	CRC错误 (电源关闭)	存储器损坏或测试错误	重新启动检测仪。 如果问题仍然存在：联系INFICON服务部门。
E23	功能测试结果屏幕中的“传感器”带有红色叉号。	传感器错误或预热漂移	重新启动检测仪。 如果问题仍然存在：联系INFICON服务部门。
E24	未发出消息	只有服务信息	无需操作。
E25	环境温度超出规定温度范围。 功能可能会受影响	检测仪温度过高或过低	无法保证防爆。 立即将检测仪移至温度更低的地方，或在可能存在可燃气体时关闭检测仪。

表格 21: 警告和错误消息

### 5.9.3 查看后台界面

例如，在后台界面上，您将找到有关传感器信号和所监控电源电压的详细信息。在与服务部门联系的过程中，这些信息可能非常有用。

✓  作为高级用户登录

▶  >  > 后台界面

## 5.10 关闭

### 关闭

**1** 按住“开/关”键3秒。

⇒ 泄漏检测仪将询问是否要关闭检测仪。

**2** 选择“是”并按下复选标记键。

### 强行关机

某些错误可能使泄漏检测仪进入监视器状态。声音警报不断发出蜂鸣声，状态LED为红色。泄漏检测仪甚至无法对菜单按钮做出反应。如果出现这种情况，则必须关闭泄漏检测仪。按住“开/关”键，直到检测仪关闭 (约9秒)。

不要无故使用该选项，否则将使SXT和SXGT型号面临丢失设置以及出现氧传感器偏差的风险。这会导致下一次接通电源时预热时间延长。如果传感器偏差丢失超过几分钟，则可能需要长达12小时的时间来使氧传感器变稳定。如需执行强行关机，则应立即重新启动泄漏检测仪。如果泄漏检测仪再次发生故障，则需要联系INFICON服务部门。

- 1** 按住“开/关”键9秒。
- 2** 尽快重新启动泄漏检测仪以恢复O<sub>2</sub>传感器偏差 (IRwin SXT和SXGT)。

## 6 维护

检测仪的气体进口以及探头系统包括各种不同的过滤器。必须按照维护计划中规定的间隔更换这些过滤器。如果在灰尘严重的环境中使用泄漏检测仪，可能需要更加频繁地更换过滤器。



### 设备内的取样进口过滤器可能堵塞。

在未连接探头的情况下使用泄漏检测仪可能导致内部过滤器堵塞，由此可能导致需要进行维修。

### 6.1 维护计划

保养周期	更多信息	
每日一次	6.4.2	更换取样进口中的卷烟过滤器
	6.5	维护手持式探头
每周一次	6.5	维护手持式探头
	6.6	维护毯式探头
每月一次	6.6	维护毯式探头
	6.7	维护钟形探头
	6.8	维护小表面探头
	6.9	维护打孔定位探头

### 6.2 备件列表

备件	订货号	用途
0.22微米滤芯	581-705	毯式探头
滤盘，外径 = 8 mm	591-367	钟形探头
滤尘器，8612	591-095	钟形、小表面和柔性钟形
120件装滤芯	581-700	手持式探头和取样进口
打孔定位橡胶	581-268	打孔定位探头密封件

## 6.3 探头系统一般检查

必须定期检查所用的探头系统是否有外部损坏和泄漏。

- 1** 检查探头系统的所有零件是否有外部损坏。
  - 2** 检查并确认手持式探头的橡胶柄未破裂或脱落。  
该橡胶手柄经过抗静电认证，如果损坏或丢失，必须更换为INFICON原装备件。
  - 3** 将探头系统连接至检测仪。
  - 4** 堵住探头系统的进口。
- ⇒ 如果出现错误消息“进气堵塞报警”，则表示探头系统充分防漏。如果泄漏检测仪未显示错误，则表示系统发生泄漏。

## 6.4 维护泄漏检测仪

### 6.4.1 季节性关闭

关闭时，IRwin SXT会消耗较少的电量。这样可使时钟继续运行，并使氧传感器保持工作以更快预热。

如果要将泄漏检测仪存放不超过3个月，则应为其充满电。

如果要将泄漏检测仪存放超过3个月，可选择以下选项之一。

- ▶ 连接充电设备并使充电器保持接通状态。

或者：

- ▶ 在泄漏检测仪存放期间，每3个月为电池充一次电。

### 6.4.2 更换取样进口中的卷烟过滤器

- ▶ 按照维护保养计划更换过滤器，参见“维护计划 [▶ 107]”。

检查进口中的卷烟过滤器时应多加小心，确保其未变形，否则将失去部分功能。如有怀疑，则更换过滤器。



## 6.5 维护手持式探头

按照维护计划更换探头尖端的过滤器，参见“维护保养计划”。

检查进口中的卷烟过滤器时应多加小心，确保其未变形，否则将失去部分功能。如有怀疑，则更换过滤器。

按照维护计划检查软管上安装的过滤器，参见“维护计划 [▶ 107]”。如果内部脏污或潮湿，请更换。



## 6.6 维护毯式探头

▶ 按照维护保养计划更换过滤器，参见“维护计划 [▶ 107]”。



## 6.7 维护钟形探头



插图 24: 柔性钟形探头

- ▶ 按照维护保养计划更换过滤器，参见“维护计划 [▶ 107]”。



插图 25: 钟形探头

1	钟形探头	3	O形圈
2	纸滤器	4	过滤器外壳

- 1 拧下过滤器外壳顶部。
- 2 取下旧的纸滤器和O形圈。
- 3 将O形圈套在新纸滤器顶部的端盖上。
- 4 将纸滤器和O形圈放入过滤器外壳中。
- 5 手动拧紧顶部。
- 6 更换钟形探头。

## 6.8 维护小表面探头



插图 26: 小表面探头

按照维护保养计划更换过滤器，参见“维护计划 [▶ 107]”。

## 6.9 维护打孔定位探头

橡胶在磨损后需要更换。请联系INFICON。



插图 27: 打孔定位探头



## 7 停用泄漏检测仪

### 7.1 寄送泄漏检测仪

#### 警告

##### 有害物质会带来危险

被污染的设备可能危害健康。污染声明旨在保护接触设备的所有人员。

▶ 完整填写污染声明。

- 1 在向我们发送任何物品之前，请随时与我们联系并发送完整填写的污染声明。  
⇒ 您随后将收到我们发出的退回编号。
- 2 退回时，请使用原包装。
- 3 发送设备之前，请先附上一份完整填写的污染声明。参见下文或访问INFICON主页。

# Declaration of Contamination

The service, repair, and/or disposal of vacuum equipment and components will only be carried out if a correctly completed declaration has been submitted. Non-completion will result in delay.  
 This declaration may only be completed (in block letters) and signed by authorized and qualified staff.

**1 Description of product**

Type \_\_\_\_\_

Article Number \_\_\_\_\_

Serial Number \_\_\_\_\_

**2 Reason for return**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**3 Operating fluid(s) used (Must be drained before shipping.)**

\_\_\_\_\_

**4 Process related contamination of product:**

toxic	no <input type="checkbox"/> 1)	yes <input type="checkbox"/>	
caustic	no <input type="checkbox"/> 1)	yes <input type="checkbox"/>	
biological hazard	no <input type="checkbox"/>	yes <input type="checkbox"/> 2)	
explosive	no <input type="checkbox"/>	yes <input type="checkbox"/> 2)	
radioactive	no <input type="checkbox"/>	yes <input type="checkbox"/> 2)	
other harmful substances	no <input type="checkbox"/> 1)	yes <input type="checkbox"/>	

2) Products thus contaminated will not be accepted without written evidence of decontamination!

The product is free of any substances which are damaging to health  
 yes

1) or not containing any amount of hazardous residues that exceed the permissible exposure limits

**5 Harmful substances, gases and/or by-products**

Please list all substances, gases, and by-products which the product may have come into contact with:

Trade/product name	Chemical name (or symbol)	Precautions associated with substance	Action if human contact

**6 Legally binding declaration:**

I/we hereby declare that the information on this form is complete and accurate and that I/we will assume any further costs that may arise. The contaminated product will be dispatched in accordance with the applicable regulations.

Organization/company \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_ Post code, place \_\_\_\_\_

Phone \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Date and legally binding signature \_\_\_\_\_
Company stamp \_\_\_\_\_

Copies:  
 Original for addressee - 1 copy for accompanying documents - 1 copy for file of sender

## 7.2 设备的废弃处置

本泄漏检测仪可由所有者进行废弃处置，也可发送给制造商。本泄漏检测仪包含可回收利用的材料。废弃处置应参照本项要求，以防止浪费和保护环境。

废弃处置期间，请遵守您所在国家的环境和安全规定。



回收利用信息。

**Li-ion**




本泄漏检测仪不应与普通生活垃圾混合处理。

## 7.3 安全拆除电池



- 1 使用TX 10六角螺丝刀拆下外壳后盖上的六个螺钉。
- 2 拉开后盖。

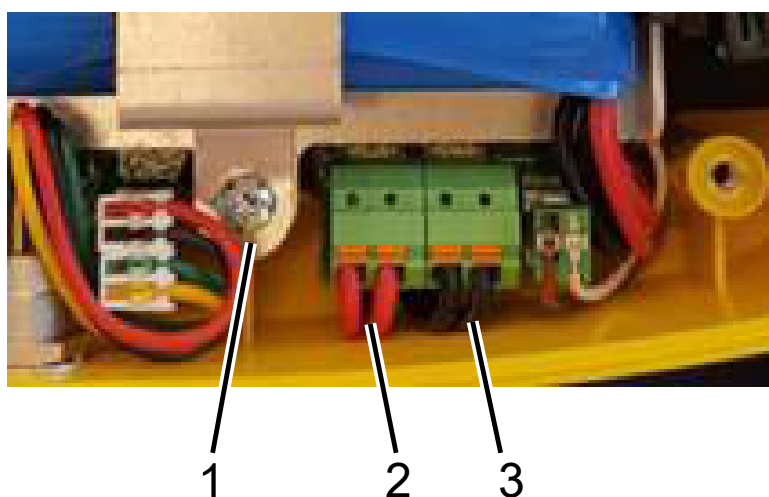

1	安装螺钉
2	红色导线
3	黑色导线

✓ 电池通过两根红色导线和两根黑色导线连接电路板。

- 1 断开四根导线中的一根，使用电工胶带将其末端隔离。
- 2 对所有四根接线重复步骤1。
- 3 使用TX 10六角螺丝刀拆下固定电池托架的两个螺钉。
- 4 抬起托架，取出电池。
- 5 根据当地法规处置电池。

## 8 符合性声明



### EU Declaration of Conformity

**Manufacturer**

INFICON AB  
P.O. Box 76  
SE-581 02 Linköping      Phone: +46 (0)13-355900  
Sweden                      e-mail: reach.sweden@inficon.com

**Object of the declaration**

IRwin® Methane Leak Detector . Models: SX, SXT, SXG, SXGT


**The objects of the declaration as described above are in conformity with the relevant Community Directives, namely:**

ATEX    Equipment intended for use in potentially Explosive Atmospheres ( 2014/34/EU)  
EMC    Electromagnetic Compatibility (2014/30/EU).  
RoHS   Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electronic equipment (2011/65/EU).  
LVD    Electrical safety - Low Voltage (2014/35/EU) \*.  
RED    Radio Equipment Directive (2014/53/EU)

\* Relevant only for battery charger (CE marked). Separate declaration provided on request

**See next page for details of standards applied.**

For INFICON AB, August 08, 2023

  
Fredrik Enquist, Development Manager

INFICON AB, Box 76, SE-581 02 Linköping, Sweden

Visiting address: Wahlbecksgatan 25  
Phone: +46 (0) 13 35 59 00 Fax: +46 (0) 13 35 59 01  
[www.inficon.com](http://www.inficon.com) E-mail: [reach.sweden@inficon.com](mailto:reach.sweden@inficon.com)  
Org.nr: 556209-9001, VAT.nr: SE556209900101



#### Harmonized European standards which have been applied

Standard	Edition	Comment
EN 60079-0	2018	Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 0: General requirements.
EN 60079-11	2012	Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i".
EN 80079-34	2018	Application of Quality system for Ex Equipment Manufacturing.
EN 61000-6-2	2005	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic standards - Immunity for industrial environments.
EN 61000-6-4	2007	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for industrial environments.
EN 50104	2010	Electrical apparatus for the detection and measurement of oxygen – Performance requirements and test methods
EN 50270	2015	Electromagnetic compatibility - Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen
EN 301 489-17	V3.2.4	ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment; Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems
EN 63000	2018	Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances
EN 300 328	V2.2.2	Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques

#### Other standards which have been applied

EN 50271	2010	Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen - Requirements and tests for apparatus using software and/or digital technologies. Replaced by edition 2018. No "Substantial change regarding ESRs" according to Annex ZY of EN 50271:2018.
EN 45544-1	2015	Workplace atmospheres - Electrical apparatus used for the direct detection and direct concentration measurement of toxic gases and vapours - Part 1: General requirements and test methods. (Not applicable for IRwin SX and IRwin SXG)
EN 45544-2	2015	Part 2: Performance requirements for apparatus used for exposure measurement. (Not applicable for IRwin SX and IRwin SXG)
EN 60079-29-1	2007	Explosive atmospheres - Part 29-1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for flammable gases. The equipment was verified by TÜV Rheinland to comply with draft version of edition 2016. All 13 major technical changes in edition 2016 are fulfilled.

#### ATEX Notified bodies:

##### ATEX quality assurance

ATEX RISE Research Institutes of Sweden  
Box 857  
50115 Borås, Sweden  
Phone: +46 (0) 10 516 50 00  
Notified body number: 0402

##### ATEX Explosion protection

SGS Fimko OY  
Takomitie 8, FI-00380 Helsinki  
Finland  
Phone: +358 (0)9 696 361  
Notified body number: 0598

##### ATEX LFL and Oxygen

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH  
Laboratory for explosion protection  
Moltkeplatz 1,45138 Essen  
Germany  
Notified body number: 0035

INFICON AB, Box 76, SE-581 02 Linköping, Sweden

Visiting address: Wahlbecksgatan 25  
Phone: +46 (0) 13 35 59 00 Fax: +46 (0) 13 35 59 01  
[www.inficon.com](http://www.inficon.com) E-mail: [reach.sweden@inficon.com](mailto:reach.sweden@inficon.com)  
Org.nr: 556209-9001, VAT.nr: SE556209900101



## UKCA Declaration of Conformity

### Manufacturer

INFICON AB  
P.O. Box 76  
SE-581 02 Linköping  
Sweden

Phone: +46 (0)13-355900  
e-mail: reach.sweden@inficon.com

### Object of the declaration

IRwin® Methane Leak Detector . Models: SX, SXT, SXG, SXGT

The objects of the declaration as described above are in conformity with the relevant Community Directives, namely:

Equipment and Protective Systems Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016.  
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016.  
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.  
Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016. \*  
The Radio Equipment Regulations 2017

\* Relevant only for battery charger. Separate declaration provided on request

See next page for standards applied.

### UK Approved body:

#### UKEX quality assurance

SGS Baseefa Limited  
Rockhead Business Park, Staden Lane  
Buxton, Derbyshire. SK17 9RZ, UK  
Phone: +44 (0) 1298 766600  
Approved body number 1180

#### UKEX Type examination certificate

SGS Baseefa Limited  
Rockhead Business Park, Staden Lane  
Buxton, Derbyshire. SK17 9RZ, UK  
Phone: +44 (0) 1298 766600  
Approved body number 1180

### Report and Certificate reference numbers

No.	Issue	Subject
BAS21UKEX0575X	-	UK Type Examination Certificate
BASUKQAN7324	-	UK Quality Assurance Notification

For INFICON AB, August 08, 2023

Fredrik Enquist, Development Manager

INFICON AB, Box 76, SE-581 02 Linköping, Sweden

Visiting address: Wahlbecksgatan 25  
Phone: +46 (0) 13 35 59 00 Fax: +46 (0) 13 35 59 01  
[www.inficon.com](http://www.inficon.com) E-mail: [reach.sweden@inficon.com](mailto:reach.sweden@inficon.com)  
Org.nr: 556209-9001, VAT.nr: SE556209900101



#### Harmonized European standards which have been applied

Standard	Edition	Comment
EN 60079-0	2018	Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 0: General requirements.
EN 60079-11	2012	Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i".
EN 80079-34	2018	Application of Quality system for Ex Equipment Manufacturing.
EN 61000-6-2	2005	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic standards - Immunity for industrial environments.
EN 61000-6-4	2007	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for industrial environments.
EN 50104	2010	Electrical apparatus for the detection and measurement of oxygen – Performance requirements and test methods
EN 50270	2015	Electromagnetic compatibility - Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen
EN 301 489-17	V3.2.4	ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment; Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems
EN 63000	2018	Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances
EN 300 328	V2.2.2	Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques

#### Other standards which have been applied

EN 50271	2010	Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen - Requirements and tests for apparatus using software and/or digital technologies. Replaced by editon 2018. No "Substantial change regarding ESRs" according to Annex ZY of EN 50271:2018.
EN 45544-1	2015	Workplace atmospheres - Electrical apparatus used for the direct detection and direct concentration measurement of toxic gases and vapours - Part 1: General requirements and test methods. (Not applicable for IRwin SX and IRwin SXG)
EN 45544-2	2015	Part 2: Performance requirements for apparatus used for exposure measurement. (Not applicable for IRwin SX and IRwin SXG)
EN 60079-29-1	2007	Explosive atmospheres - Part 29-1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for flammable gases. The equipment was verified by TÜV Rheinland to comply with draft version of edition 2016. All 13 major technical changes in edition 2016 are fulfilled.

INFICON AB, Box 76, SE-581 02 Linköping, Sweden

Visiting address: Wahlbecksgatan 25  
 Phone: +46 (0) 13 35 59 00 Fax: +46 (0) 13 35 59 01  
[www.inficon.com](http://www.inficon.com) E-mail: [reach.sweden@inficon.com](mailto:reach.sweden@inficon.com)  
 Org.nr: 556209-9001, VAT.nr: SE556209900101



# 索引

符号			
安装			
测量系统	45		
备件	107		
测量数据记录	58		
出厂设置	37		
导航按钮	63		
电池			
充电	42		
充电适配器	44		
快速充电	45		
电气参数	24		
返厂	113		
防爆等级	26		
功能按钮	21		
功能测试	97		
关闭	105		
过滤器	107, 111		
卷烟过滤器	109		
内联过滤器	110		
红外乙烷分析	87		
环境条件	25		
活动信号	82, 85		
技术参数	24		
电气参数	24		
环境条件	25		
机械参数	24		
物理参数	25		
检查文件	100		
警报			
级别	55		
锁存功能	83, 85		
警告和错误消息	101		
		开关气	86
		可启用抑制无效检测	58
		快速设置矩阵	49
		描述	
		功能	15
		气体	15
		柔性钟形探头	19
		手持式探头	18
		毯式探头	17
		探头	17
		小表面探头	19
		钟形探头	17
		屏幕超时	57
		气体	
		选择气体	53
		权限级别	52
		人员资格	13
		设置	61
		测量	61
		时间	
		当地时间	51
		探头	17
		调节系数	53
		统计值	100
		维护	107
		打孔定位探头	112
		手持式探头	110
		小表面探头	112
		钟形探头	111
		污染声明	113
		物理参数	25
		显示屏	
		导航按钮	20

权限级别	23
图标	63
运行模式	20
状态	20
校准	
AbG测试	57
AbG设置	56
型式认证	26
乙烷分析	
召回信息	90
自动确定	89
应用范围	9
应用模式	
Ex	81
Ex Tox	84
打孔定位	68
地面巡检	62
红外乙烷分析	71
户内巡检	77
密闭空间	76
通用	64
置换	79
语言	51
预期用途	9
状态	99
状态显示	63
状态指示	21
自检	99
组装	
手持式探头	46
毯式探头	46
钟形探头	46

## A

---

ATEX应用	26
--------	----

## E

---

Ex警告	81
------	----



Due to our continuing program of product improvements, specifications are subject to change without notice.  
The trademarks mentioned in this document are held by the companies that produce them.