

Wey-TEK™ Pro

BÁSCULA DE CARGA DE REFRIGERANTE


Para todos los trabajos, grandes y pequeños

Wey-TEK Pro es una báscula multiusos. Una gran plataforma con capacidad de 125 kg (275 lb.) permite pesar grandes depósitos, mientras que la resolución de 3 g (0,1 oz) de su pantalla y el kit opcional de adaptador de carga pequeña permite pesar con precisión cargas pequeñas y críticas. Wey-TEK Pro incluye un intuitivo control manual conectado por cable con una pantalla luminosa y retroiluminada para facilitar su uso. Se puede utilizar de forma inalámbrica con solo descargar la aplicación gratuita Wey-TEK y conectar su dispositivo móvil mediante Bluetooth®.



VENTAJAS

- Plataforma con capacidad de 125 kg (275 lb.) diseñada para cualquier tamaño de depósito
- Control manual conectado por cable con pantalla LCD luminosa y retroiluminada
- Conectividad Bluetooth con la aplicación móvil gratuita
- Resolución de 3 g (0,1 oz) para la carga crítica de cualquier tipo de refrigerante, incluyendo los inflamables A3
- Compatible con el kit de adaptador de carga pequeña (PN 501-601-G1) para colocar cilindros de refrigerante A3

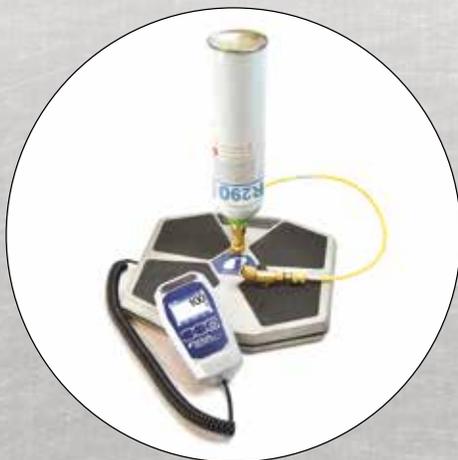

Mostrado con el kit de adaptador de carga pequeña para colocar cilindros de refrigerante A3 (PN 501-601-G1, SE VENDE POR SEPARADO)

ESPECIFICACIONES

Incluye	Wey-TEK Pro Correa magnética para el control manual 3 pilas AA instaladas Maletín de transporte
Capacidad de pesaje	125 kg (275 lb.)
Precisión	± 0,06 % de la lectura o ± 3 g (el que sea mayor)
Resolución de la pantalla	3 g (0,1 oz)
Tipo de pantalla	LCD retroiluminada
Unidades de visualización	lb, oz, lb/oz, kg, g
Fuente de alimentación	3 baterías AA
Duración de la batería	Hasta 150 horas (dependiendo del ajuste de atenuación)
Peso (pilas incluidas)	2880 g (6,35 lb.)
Dimensiones de la plataforma (ancho x largo x alto)	28,0 x 28,0 x 3,7 cm (11,0 x 11,0 x 1,5 in.) 33,5 cm (13,25 in.) en diagonal
Certificaciones	Certificado A2L, CE, UKCA
Garantía	Dos años, de fábrica

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Wey-TEK Pro	501-202-G1
Accesorios y piezas de repuesto	
Kit de adaptador de carga pequeña	501-601-G1
Correa magnética para el control manual	501-311-P1
Tapa de recambio para las pilas	501-308-P1
Maletín de transporte	501-700-G1