



# Sensistor® XRS9012 Vätgasläcksökare

Hitta dolda läckor



 **INFICON**

# Ju snabbare du hittar läckan, desto mer har du att vinna

Det läcker... men var? Alla läckor kan vålla driftstörningar, skador på omgivningen och ekonomiska förluster. Ju snabbare och säkrare du kan lokalisera en läcka, desto mer har du att vinna i tid och lönsamhet. Med den tillförlitliga och högkänsliga vätgasläcksökaren Sensistor XRS9012 kan du snabbt hitta varje typ av läcka, oavsett om rör och kablar ligger dolda eller nedgrävda.

## SNABB OCH TILLFÖRLITLIG I VARJE SITUATION

Vätgasläcksökare Sensistor XRS9012 är marknadens känsligaste och mest mångsidiga läcksökningssystem, i ett ergonomiskt, tåligt och smart format. Enheten har en justerbar känslighet som snabbt kan ställas in på lämplig nivå för att kunna hitta både små och stora läckor i varje mätsituation. Sensistor XRS9012 har redan under lång tid skapat en branschstandard för läcksökning av:

- **Tryckskyddade telekablar** — förlagda i mark, kulvert eller i stolpe.

## FÖRDELARNA I KORTHET

- Snabb sökning tack vare enhetens höga och justerbara känslighet
- Tillförlitlig sökning med den högselektiva vätgassensorn
- Lätt att bära och använda
- Snabbladdning i bilen (5 minuter laddning ger 20 minuters arbete)
- Tålig design (vattentätt aluminiumhölje, IP55)
- Beprövad metod som använder utspädd vätgas som spårgas (5% vätgas i kvävgas)
- Inga rörliga delar, nästan underhållsfri



Med XRS9012 erbjuds möjligheten att ytterligare effektivisera underhållet, med kortare söktider, bättre ergonomi och högre funktionalitet

- **Gas- och vattenledningar** — Sensistor XRS9012 lämpar sig väl för läcksökning på alla typer av ledningar, både inomhus och utomhus. Läcksöker du på system i drift sparar du tid och minimerar olägenheterna för de anslutna kunderna
- **Gasfyllda kraftkablar** — Sensistor XRS9012 ger utmärkta möjligheter att kontrollera gasfyllda kraftledningar och utrustningar inom kraftindustrin, t.ex. vätekylda generatorer
- **Värmesystem** — Sensistor XRS9012 lokaliserar snabbt läckan och minimerar ingreppet för att åtgärda skadan. Enkel och effektiv läcksökning skapar intressanta möjligheter för försäkringsbolag och fastighetsägare att spara stora pengar

### LÄTT ATT ANVÄNDA

Tryck på ON, vänta tills lysdioderna tänds och börja söka. Sensistor XRS9012 har en justerbar känslighet som snabbt kan ställas in på lämplig nivå för tillförlitlig sökning.

### SNABB OCH INTUITIV

Den elektroniska sensorn sitter i probspetsen och reagerar extremt snabbt på spårgasen. Den har dessutom en mycket kort återhämtningstid som innebär att läckorna kan lokaliseras direkt och på ett intuitivt sätt.

### ROBUST OCH TÄLIG FÖR ANVÄNDNING I KRÄVANDE MILJÖER

Vattentätt aluminiumhölje (IP55) för att tåla användning i tuffa miljöer och varierande väderförhållanden.



## BRETT UTBUD AV TILLBEHÖR FÖR DE MEST SKIFTANDE LÄCKSÖKNINGSSITUATIONER




### HANDPROB H21

Ingår i alla XRS9012. Liten och robust, för lätt och problemfri läcksökning. Handproben kan med enkla medel skyddas från fukt och vatten.



### STICKSOND 8212

För läcksökning i de mest krävande miljöer, som grus, snö, lera eller sand.

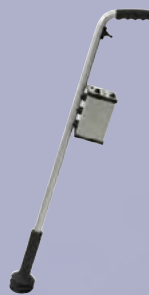

### MARKSOND 8612

Lokaliserar läckor på nedgrävda och kanaliserade kablar och rör genom att suga spårgas från markytan, gatan eller golvet innan gasen vädras bort. Kan dra gas genom asfalt och betong.



### HANDPROBFÖRLÄNGARE P12

För att använda handproben vid marknivå, eller för att förlänga dess räckvidd.

## SPECIFIKATIONER

Känslighet	0.7 ppm H <sub>2</sub> i luft
Svarstid	<1 sek
Starttid	<10 sek
Utgångar	•Display 10 nivåers LED stapel •Hörlur, standard, 3,5 mm jack, > 8 ohm
Batterityp	Uppladdningsbara blybatterier (gel elektrolyt)
Batterikapacitet	13 tim vid 20°C, 6 tim vid -20°C
Underhåll	Underhållsfri
Laddare	Nätladdare inkluderad (100-240 VAC) Billaddare inkluderad (9-15 VDC)
Hölje	Aluminium
Skydd	Vattentät (IP55)
Mått	250 x 120 x 85 mm I väska: 260 x 220 x 95 mm
Vikt	1,9 kg I väska: 2,5 kg
Temperatur	-20 till 50°C

## BESTÄLLNINGSPARTINFORMATION

PRODUKT	ARTIKELNUMMER
Sensistor XRS9012 Vätgasläcksökare komplett med nylonväska, handprob H21, kabel C21 3 m, laddare, midjebälte, axelrem, hörlurar och billaddare	590-012
<b>TILLBEHÖR</b>	
Handprob H21	590-200
C21 Probkabel	
3 m	590-161
6 m	590-175
9 m	590-165
Marksond 8612	590-040
Handprobförlängare P12	590-080
Sticksond 8212	590-020
Hörlurar	591-443
Batteri (beställ 3 st för komplett byte)	591-294
Laddare	591-300
Billaddare, 12 Volt	591-361



[www.inficon.com](http://www.inficon.com) [reachus@inficon.com](mailto:reachus@inficon.com)

Due to our continuing program of product improvements, specifications are subject to change without notice.  
niba62sv1-3 (2003) ©2020 INFICON