

快速操作指导

怎样执行GC功能测试


1

确保您的IRwin已设置为全量程模式（请参考快速操作指导《怎样设置全量程模式》）

2

按  然后按 

3

选择“功能测试”，然后按 




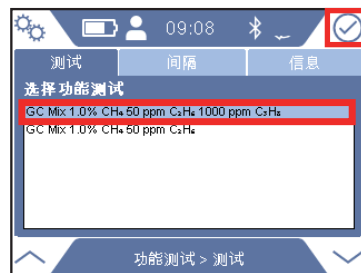
4

按  用  在下拉菜单中选择“GC”
然后按 



5

按  用 GC Mix 1.0% CH4 50ppm C2H6 1000ppm C3H8
执行功能测试



6

按  启动GC功能测试



7

将探头置于GC混合气中
(GC 混合气 1.0% CH₄ 50ppm C₂H₆ 1000ppm
C₃H₈)

8

功能测试进行中

9

将探头和仪器都置于新鲜空气中




10

GC分析进行中



11

当曲线显示甲烷、乙烷、丙烷都检测到，功能测试完成

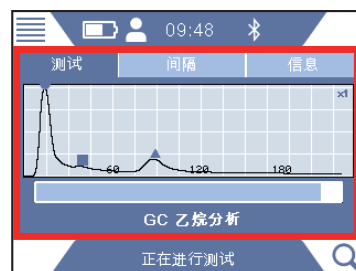

12

测试成功后，用绿色对号图标确认测试结果，也可以保存GC报告



13

用IRwin App把保存的文件传到电脑中创建成pdf文件，IRwin App可以从www.inficon.com下载

