

Vortex Dual[®]

KÄLTEMITTEL-ABSAUGGERÄT

Das leistungsstärkste Gerät mit der branchenweit besten Garantie.

Das Vortex Dual ist das bisher beste Kältemittel-Absauggerät von INFICON! Gehen Sie Ihren Job beruhigt an in dem Wissen, dass das Vortex Dual branchenweit führende Rückgewinnungsraten und eine einzigartige Garantie von drei Jahren bietet. Das Vortex Dual ist ein Werkzeug, auf das Sie sich einfach verlassen können.




VORTEILE

- Branchenweit führende Rückgewinnungsraten mit einem leistungsfähigen, zweistufigen Kolbenkompressor (1 PS)
- Mikrokanalkondensator sorgt für einen ausgezeichneten Wärmeaustausch bei hohen Temperaturen
- Zweiventilbetrieb mit Selbstspülung für höchste Bedienerfreundlichkeit
- Große, gut ablesbare Instrumente
- Robustes, blasgeformtes Gehäuse
- Vollständig wartbar
- Schulterriemen für den einfachen Transport



**SEHEN SIE SICH
UNSER VIDEO AN!**

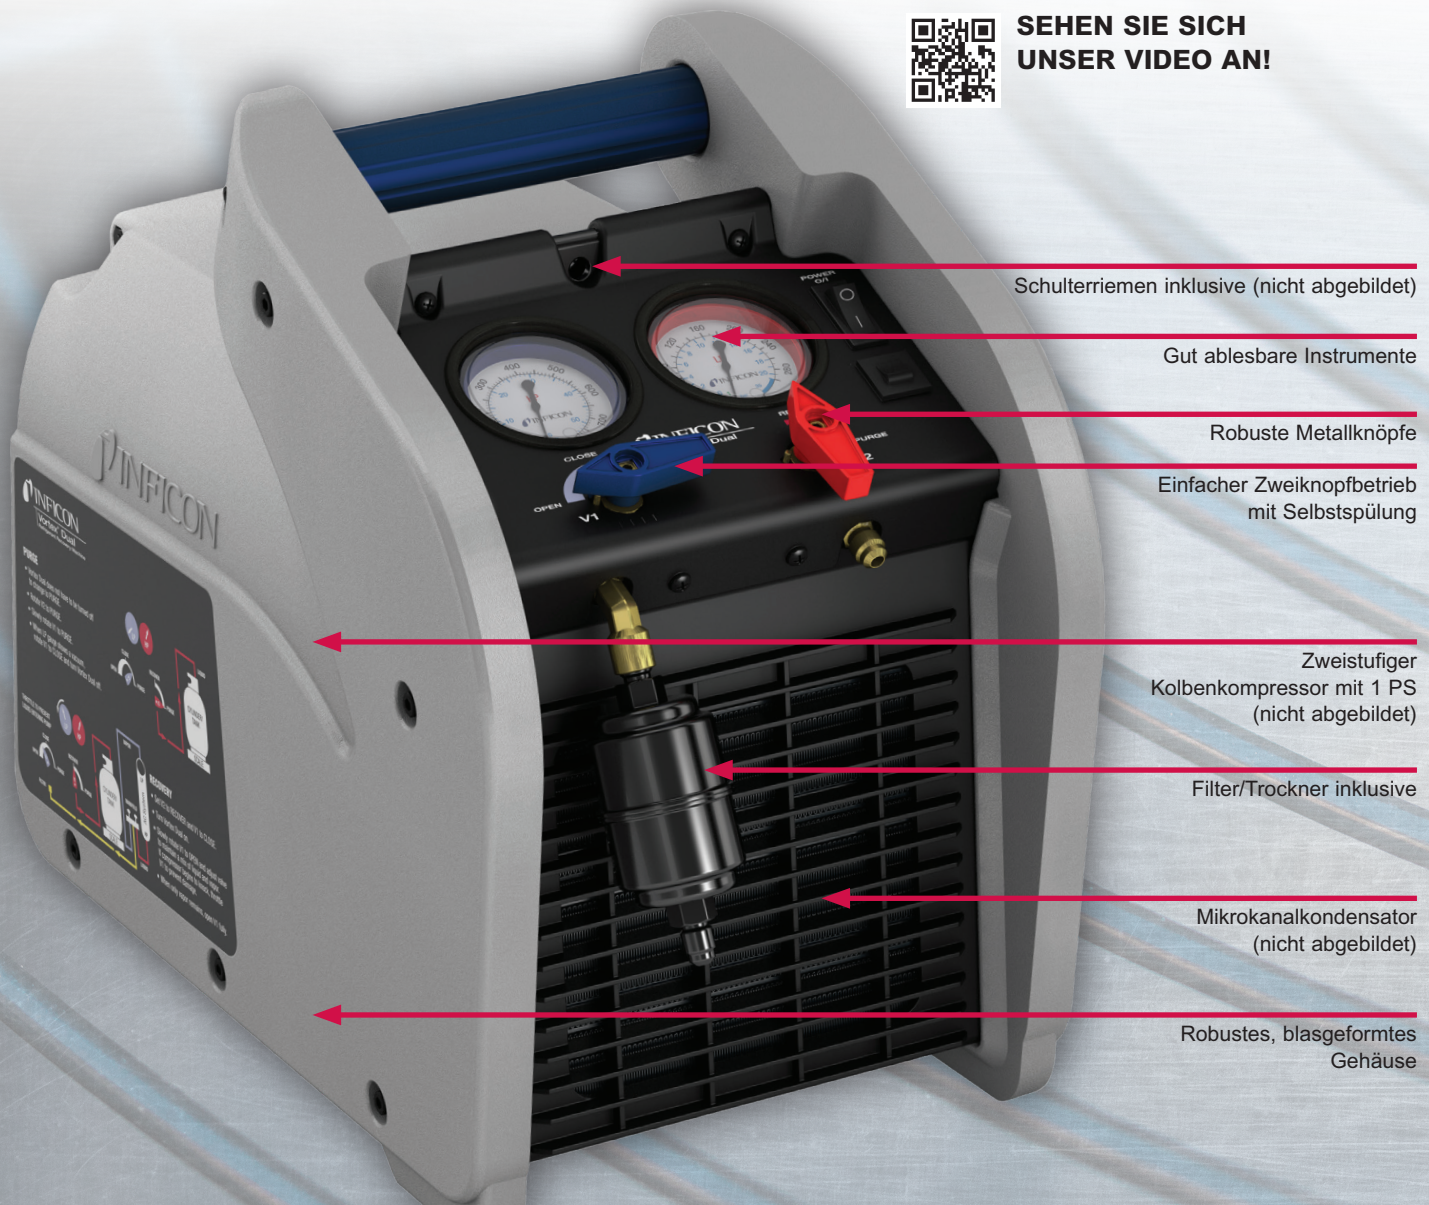

Schulterriemen inklusive (nicht abgebildet)

Gut ablesbare Instrumente

Robuste Metallknöpfe

Einfacher Zweiknopfbetrieb
mit Selbstspülung

Zweistufiger
Kolbenkompressor mit 1 PS
(nicht abgebildet)

Filter/Trockner inklusive

Mikrokanalkondensator
(nicht abgebildet)

Robustes, blasgeformtes
Gehäuse



TECHNISCHE DATEN

Umfang	Vortex Dual Schulterriemen Filter/Trockner Abnehmbares Netzkabel
Kompatible Kältemittel	Gebräuchliche Kältemittel wie FCKWs, H-FCKWs, H-FKWs und HFOs einschließlich R410a, R12, R22, R32, R134a, R404, R407c, R500, R502, R1234yf, Nicht empfohlen für die Verwendung mit brennbaren Kältemitteln (HC)
Gewicht	13,5 kg
Abmessungen (L x B x H)	42,4 x 23,4 x 36,1 cm
Kompressor	Ölfreier Zweikolbenkompressor (1PS) mit Wechselstrommotor
Hochdruckabschaltung	38 bar
Stromversorgung	115 VAC, 60 Hz, 15 A oder 230 VAC 50/60 Hz, 10 A (je nach Modell)
Zertifizierungen	CSA (Modell 714-202-G1) CE (Modell 714-202-G11) A2L-zertifiziert
Garantie	3 Jahre

ZERTIFIZIERUNGEN

Vortex Dual ist ein EPA-zertifiziertes Gerät in Übereinstimmung mit Abschnitt 608 des Clean Air Act (US-amerikanisches Luftreinhaltegesetz). Es wurde von einer unabhängigen Stelle getestet und als konform mit ARI-Standard 740-1998 befunden.

Vertreter der Kategorie	R134a	R22	R410a
Vertreter der Kategorie	III	IV	V
Hochtemperatur-Dampftrate	n.z.	16,8	25,2
Dampftrate	12,6	21	15
Flüssigkeitsrate	137,4	216	286,2
Push-Pull-Rate	314,4	405	469,2

Raten sind in kg/h angegeben und wurden von einer unabhängigen Stelle geprüft

BESTELLINFORMATIONEN

Vortex Dual, 115 VAC	714-202-G1
Vortex Dual, 230 VAC	714-202-G11

Zubehör und Ersatzteile

Schulterriemen	722-408-P1
Filter/Trockner	722-409-P1
Netzkabel (115 V)	068-0684
Netzkabel (230 V)	068-0685

RÜCKGEWINNUNGSRATEN VON HOCHTEMPERATURDAMPF

